

ディスクを再生する

操作はディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明書をご参照ください。
操作の前に、モニターの接続設定（アスペクト比、映像サイズ）を確認してください。（38 ページ）

ディスクを出し入れする

注意

可動部に手・指を入れない
ディスク挿入口に異物を入れない



禁止

可動部に手・指、挿入口に異物を入ると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。



1 パネルを開ける



DISP

2 ディスクを入れる

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないかを確認してください。ディスクの再生が始まります。

3 パネルを閉じる

ディスクを取り出すには



お知らせ

両面に記録されている DVD の場合は、表裏を確かめてディスクを入れてください。ディスクを出し入れするときはディスクの動作を妨げないでください。DVD ビデオ/ビデオ CD/CD モードのときにディスクを取り出すと、電源が切れます。電源が切れているときにディスクを入れると、電源が入ります。ディスクを入れてから再生するまでに時間がかかることがあります。

再生する



（本体にディスクが入っている状態で、DVD ビデオ/ビデオ CD/CD モード(ディスクモード)以外のソースが選ばれているとき）

DVD ビデオ/ビデオ CD/CD モード(ディスクモード)を選ぶ

SOURCE (例：“DVD-VIDEO”の場合)



再生が始まります。

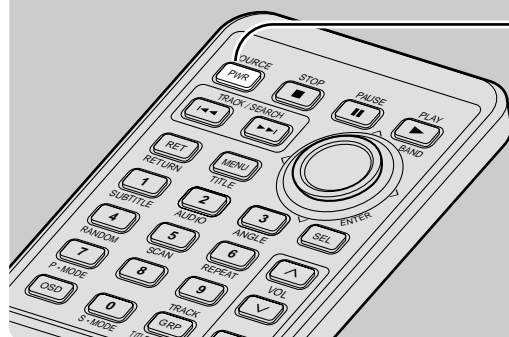

ボタンを押すことを示しています。



一定時間ボタンを押し続けることを示しています。




本体のみで操作することを示しています。

表示を切り替える


DVD VIDEO VIDEO CD CD




DVD ビデオのとき

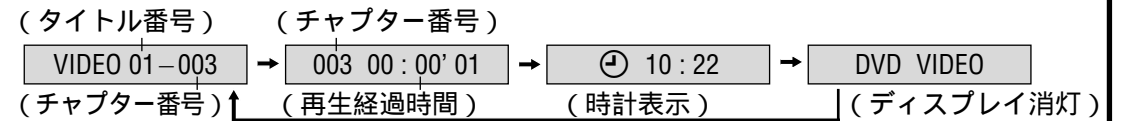

ビデオ CD のとき

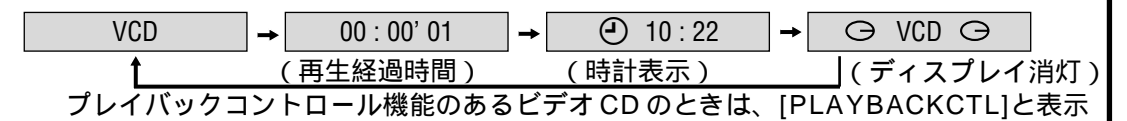

CD のとき




リピート再生中に点灯/点滅 サンプル周波数(66 ページ)
ディスクが入っているとき点灯 量子化ビット数(66 ページ)



再生中ソフトの録音方式を表示

再生を止める

DVD VIDEO VIDEO CD CD



再生が止まります。
[PLAY▶]を押すと、止めたところから再生が始まります。(続き再生機能)
(停止中に2秒間[STOP■]を押し続けると続き再生機能が解除されます。)