

# ディスクを再生する




## メニューを選ぶ



DVD ディスクには、それぞれ特有のメニューを持つものがあります。メニューの内容はディスクによって異なりますが、基本的な操作の方法を以下に説明します。


### DVD ビデオのとき

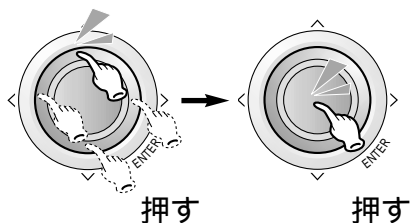

例:

DVD メニュー	
1 ジャズ	4 演歌
2 ポップス	5 ロック
3 クラシック	

### DVD ビデオ/プレイバックコントロール付きビデオ CD のとき

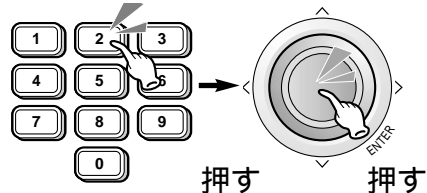

例:


1. 至上の愛
2. インプレッション
3. コートにすみれを

Number:

### お知らせ

ビデオ CD (プレイバックコントロール付き) の再生中に [▶▶] [◀◀] を押すと、メニュー画面に戻ることがあります。操作はディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明書をご参照ください。

運転中の DVD/ビデオ CD の画面は右図のようなメッセージ (運転中は音声のみお楽しみください) が表示されます。

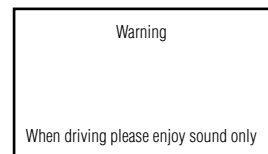

## 頭出しする



押すごとに、チャプター/トラックが頭出しされます。戻し方向に 1 回押すと、再生中のチャプター/トラックの先頭に戻ります。


### お知らせ

DVD ビデオの再生中は、タイトルをまたがって、チャプターの頭出しをすることはできません。


## 早送り/早戻しする




### DVD ビデオ/ビデオ CD のとき

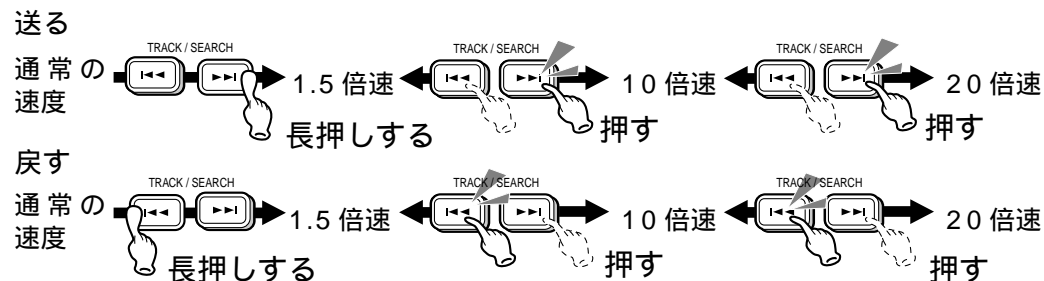

### CD のとき

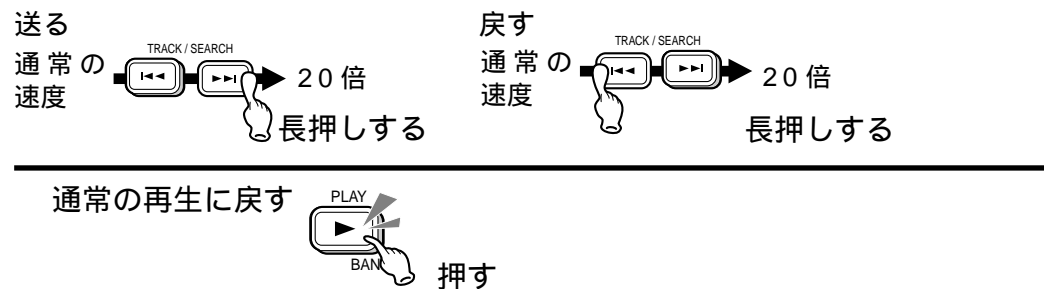

## 一時停止 (静止) する

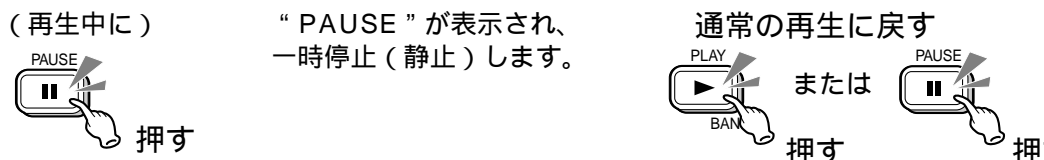

## 繰り返し再生する (リピート)

