



ディスクを再生する



好みのタイトル/チャプター/トラックから再生する (ダイレクト選択)

1 入力モードを選ぶ

(再生中に)



押す

DVD ビデオのとき

(通常モード)


チャプター番号入力モード
↓
タイトル番号入力モード

CD のとき

(通常モード)

トラック番号入力モード

2 タイトル/チャプター/トラック番号を入力する

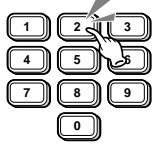

押す




押す

番号を再度入力するには

お知らせ

存在しないタイトル/トラック/チャプター番号を選ぶと、無効になり、通常モードに戻ります。
DVD ビデオのみ停止中でも選べます。

3 決定する

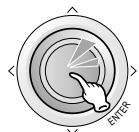

押す

再生が始まります。

スロー再生する


(静止中に)



長押しする

通常の 1/3 の速度で再生されます。

静止する



押す

お知らせ

戻し方向のスロー再生はできません。

通常の再生に戻す



押す

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

音量の下がりかたは、設定 (ミュートまたはアッテネータ) によって異なります。



押す

ミュート/アッテネータが ON のときは、「MUTE」インジケータが点滅し、一部のボタンを除いて操作ができなくなります。

設定がミュートのとき

通常の音量

MUTE OFF

MUTE

音量が 0 (無音) になる。

設定がアッテネータのとき

通常の音量

ATT OFF

ATT

音量が 1/10 になる。

OSD (オンスクリーンディスプレイ) を表示する

(再生中に)



押す

押すごとに ON ↔ OFF が切り替わります。



① 動作状態

現在の動作状態を表示します。

[例: Loading (読み込み中) Play (再生中) Pause (静止中) FF (早送り) など]

② タイトル番号 (DVD ビデオのみ)

再生中のタイトルの番号を表示します。

③ チャプター番号 (DVD ビデオのみ)

再生中のチャプターの番号を表示します。

トラック番号 (音楽 CD のみ)

再生中のトラックの番号を表示します。

④ 再生時間

ディスクの再生を開始してからの、総再生時間を表示します。

CD のときは、再生中のトラックの演奏時間を表示します。

お知らせ

工場出荷時は、OSD を表示するように設定されています。


音楽 CD 再生中は、OSD を消すことはできません。

画面に「---」と表示されることがありますが、故障ではありません。

本機に接続しているモニターの設定が「ズーム」になっていると、OSD が正しく表示されない場合があります。そのときは、「ノーマル」、「ジャスト」、「フル」など、他の設定に変えてください。

音楽 CD のとき

表示は、CD テキストの有無によって異なります。

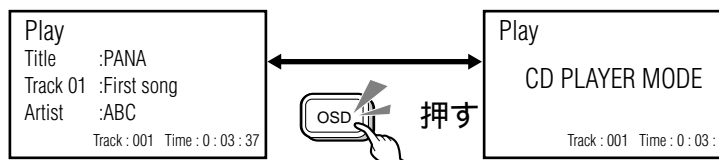

CD テキストがない場合は、「NO CD-Text」と表示されます。