

# ディスクを再生する



ボタンを押すことを示しています。



一定時間ボタンを押し続けることを示しています。

## 字幕言語を切り替える [SUBTITLE]

DVD VIDEO

複数の字幕言語が記録されているディスクでは、再生中に字幕言語を切り替えられます。

(再生中に)



2 秒以上押す



お知らせ

約 5 秒間何もしないと、通常モードに戻ります。  
字幕言語の数はディスクによって異なります。  
DVD メニュー (⇒ 33 ページ) または初期設定 (⇒ 37 ページ) からでないと、字幕が変更できないことがあります。  
字幕が表示されるまでに、多少時間がかかることがあります。

2 秒以上押すごとに字幕言語が切り替わります。はじめは初期設定で設定されている字幕言語が表示されます。(この言語が記録されていないときは、ディスクで決められた言語が表示されます)

## 音声言語を切り替える [AUDIO]

DVD VIDEO

複数の音声言語が記録されているディスクでは、再生中に音声言語を切り替えられます。

(再生中に)



2 秒以上押す



お知らせ

約 5 秒間何もしないと、通常モードに戻ります。  
音声言語の数はディスクによって異なります。(ひとつしかないものもあります)  
DVD メニュー (⇒ 33 ページ) または初期設定 (⇒ 37 ページ) からでないと、音声を変更できないことがあります。

2 秒以上押すごとに音声言語が切り替わります。

## 音声 (ステレオ/モノラル) を切り替える [AUDIO]


VIDEO CD

ステレオ/モノラルの切り替えができます。

(再生中に)



2 秒以上押す

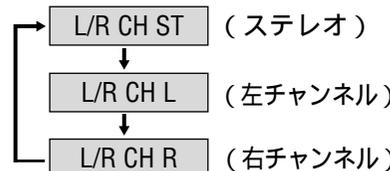

お知らせ

約 5 秒間何もしないと、通常モードに戻ります。  
「L/R CH L」または「L/R CH R」のときは、左右両方のスピーカーから、選択されたチャンネルの音声が出力されます。

2 秒以上押すごとに切り替わります。

## 角度 (アングル) を切り替える [ANGLE]

DVD VIDEO

複数のアングルが記録されているディスクでは、再生中にアングルを切り替えられます。

(再生中に)



2 秒以上押す



お知らせ

約 5 秒間何もしないと、通常モードに戻ります。

2 秒以上押すごとにアングルが切り替わります。

## DVD メニューを使う [MENU]

DVD VIDEO

ディスク特有のメニュー (DVD メニュー) から、内容、音声、字幕などを選んで再生できます。

1 (再生中に)




押す

例:

DVD メニュー	
1 ジャズ	4 演歌
2 ポップス	5 ロック
3 クラシック	

2

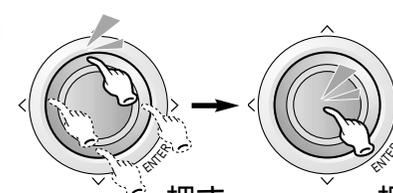

(項目を選ぶ) (決定する)

DVD メニューが画面に表示されます。(もう一度押すと、DVD メニューを呼び出した場面から再生されます)

お知らせ

DVD メニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明書をご参照ください。

## タイトルメニューを使う [MENU]

DVD VIDEO

ディスクに複数のタイトルが記録されているときは、タイトルメニューからお好みのタイトルを選んで再生できます。

1 (再生中に)




2 秒間押す

例:

タイトルメニュー	
世界編	全国編
地方編	特別編

2

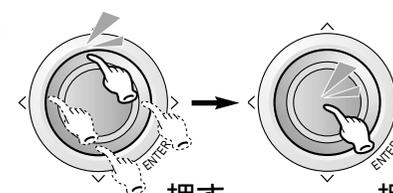

(項目を選ぶ) (決定する)

タイトルメニューが画面に表示されます。(もう一度押すと、タイトルメニューを呼び出した場面から再生されます)

停止中でもメニューを呼び出せます。