

チェンジャーでCD/MDを聴く

別売のCDチェンジャー(CX-DP1205D等)またはMDチェンジャー(CX-MD6D等)を接続してください。



ボタンを押すことを示しています。



一定時間ボタンを押し続けることを示しています。

1 CHANGERを選ぶ




押す

ディスクの再生が始まります。

「NO DISC」が表示されたらチェンジャー(マガジン)にディスクを入れてください。

2 再生するディスクを選ぶ

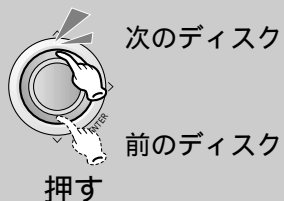


次のディスク

前のディスク

押す

本体で操作するときは

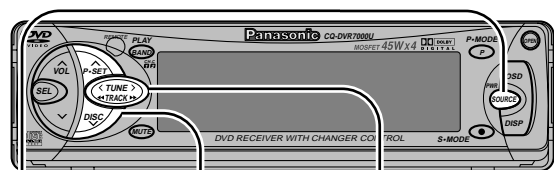

1

2

3

3 トラックを選ぶ



次の曲を頭出しする。



現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする。

早送り/早戻しをするには



長押しする(戻す)(送る) (はなすと通常再生に戻ります)

お知らせ

チェンジャーにマガジンを入れると電源が切れているとき電源が入り、CHANGERモードになります。他のモードが選ばれているときCHANGERモードに切り替わります。

表示を切り替える

通常表示

時計表示

MDディスク
タイトル表示

MDトラック
タイトル表示

消灯




押す

ツインチェンジャーのとき、選択されているチェンジャー番号が点灯

ディスク番号

曲番号

再生経過時間

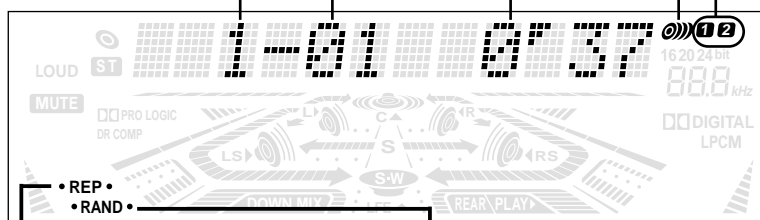

リピート再生時に点灯

ランダム再生時に点灯

曲を探す(スキャン)

チェンジャー内のディスクの全曲が、約10秒ずつ次々に再生されます。(トラックスキャン)

チェンジャー内のディスクの1曲目が、約10秒ずつ次々に再生されます。(ディスクスキャン)



解除する

再生経過時間の表示が点滅します。一周すると、元の曲の頭から再生します。




解除する

2秒間押す ディスク番号の表示が点滅します。一周すると、元のディスクの頭から再生します。

繰り返し聴く(リピート)

現在聴いている曲が、繰り返して再生されます。

現在聴いているディスクが、繰り返して再生されます。(ディスクリピートプレイ)

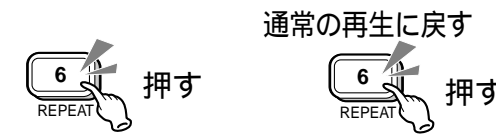

通常の再生に戻す

「REP」が点灯します。




通常の再生に戻す

2秒間押す 「REP」が点滅します。

順不同で聴く(ランダム)

チェンジャー内のディスクの全曲から、順不同に再生されます。(ランダム)

現在聴いているディスクの曲が、順不同に再生されます。(ディスクランダム)

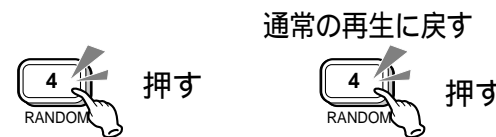

通常の再生に戻す

「RAND」が点灯します。




通常の再生に戻す

2秒間押す 「RAND」が点滅します。

2台のチェンジャーで聴く(ツインチェンジャー)

別売のツインチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)で接続してください。



選択されているチェンジャー番号が点灯します。

お願い

ツインチェンジャーコントロールユニットに、チェンジャーを1台しか接続しない場合は、CHANGER1に接続してください。