

初期設定を変更する

字幕言語 (Subtitle Language) や音声言語 (Audio Language) 等の初期設定を変更したいときに操作します。




1 メニュー画面を選び



初期設定画面 (メインメニュー) が表示されます。


<Main Menu>	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 3
8. D. Range Compression	: OFF

2 項目を選ぶ

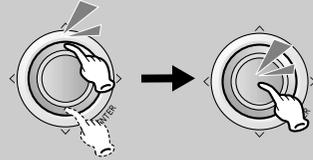

決定
数字ボタンでも選べます。

3 設定する

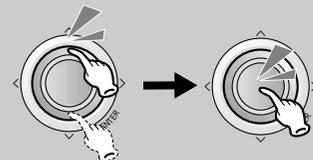

決定
数字ボタンでも選べます。

4 設定を終了する



設定が反映されます。
設定変更後、ディスクの頭に戻って再生します。
「0: Exit」を選んで終了しない限り、設定内容は反映されませんので、必ず設定終了後は「0: Exit」を選んで終了してください。

お知らせ

ディスク側に優先の言語や設定がある場合は、本機の初期設定が反映されません。

3 設定する

メニュー言語 (1. Menu Language)



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Japanese (日本語) (初期設定) | 4. Other (その他) (この頁下段参照) |
| 2. English (英語) | 5. Return (メインメニューに戻る) |
| 3. Chinese (中国語) | |

<Menu Language>	
Select Language	1. Japanese
	2. English
	3. Chinese
	4. Other
	5. Return

字幕言語 (2. Subtitle Language)



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Japanese (日本語) (初期設定) | 4. Other (その他) (この頁下段参照) |
| 2. English (英語) | 5. Disp Off (字幕なし) |
| 3. Chinese (中国語) | 6. Return (メインメニューに戻る) |

<Subtitle Language>	
Select Language	1. Japanese
	2. English
	3. Chinese
	4. Other
	5. Disp Off
	6. Return


音声言語 (3. Audio Language)



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Japanese (日本語) (初期設定) | 4. Other (その他) (この頁下段参照) |
| 2. English (英語) | 5. Return (メインメニューに戻る) |
| 3. Chinese (中国語) | |

<Audio Language>	
Select Language	1. Japanese
	2. English
	3. Chinese
	4. Other
	5. Return

メニュー・音声・字幕言語の設定で「Other」を選んだ場合

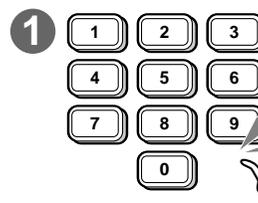

番号を入力し直すには



(決定する)
設定が終了し、メインメニューに戻ります。

4桁の言語番号を入力します。(67ページ)