




音質(サウンド)を設定する




1 項目を選び

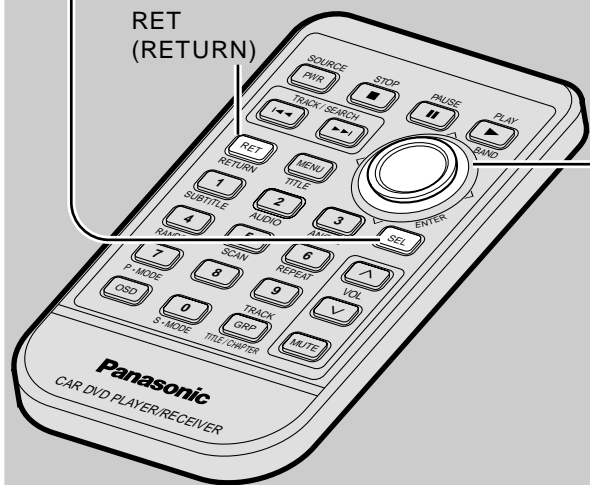

本体で操作するときは

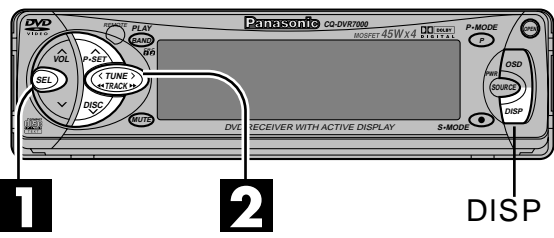

2 設定する

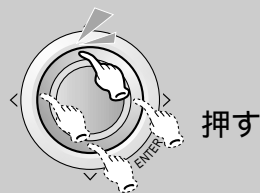

お知らせ


設定変更後、[RET]または本体の[DISP]を押すと設定が完了し、通常モードに戻ります。約10秒間何も操作しないと設定が完了し、通常モードに戻ります。

2 設定する

BAL // FAD

前後左右の音量バランスを調整する(バランス/フェダー)
(調整範囲:各15)

- [>]: 右側を強調する。
- [<]: 左側を強調する。
- [^]: 前方を強調する。
- [v]: 後方を強調する。

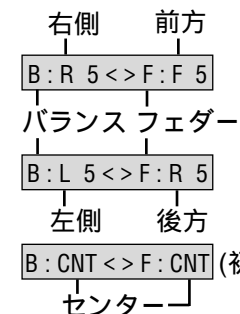

お知らせ

プライベートモード(50ページ)
動作中は、バランス/フェダーの設定はできません。

CENTER VOL

センタースピーカーの音量を調整する
[調整範囲: -、-10 ~ +10 dB (2dBごと)]
別売のセンタースピーカーを接続してください。

- [^]: レベルが上がる。
- [v]: レベルが下がる。

CENTER 0 dB (初期設定)

お知らせ

「-」に設定すると、センタースピーカーから音が出なくなります。

SUB-WFR VOL

サブウーファーの音量を調整する
[調整範囲: -、-10 ~ +10 dB (2dBごと)]
別売のサブウーファーを接続してください。

- [^]: レベルが上がる。
- [v]: レベルが下がる。

SUB-W 0 dB (初期設定)

お知らせ

「-」に設定すると、サブウーファーから音が出なくなります。

使いこなす