


# その他の機能を設定する



ボタンを押すことを示しています。



一定時間ボタンを押し続けることを示しています。

## 1 項目を選び

### 1 設定モードを切り替える

2 秒間押す

### 2 項目を選ぶ

押す

VIDEO 01-02 (通常モード)

MUTING SEL

MUTE KEY SEL (→ 次ページ)


CONTRAST SEL

DIMMER SEL


S-LED SEL (→ 49ページ)

TITLE SCROLL

RET (RETURN)

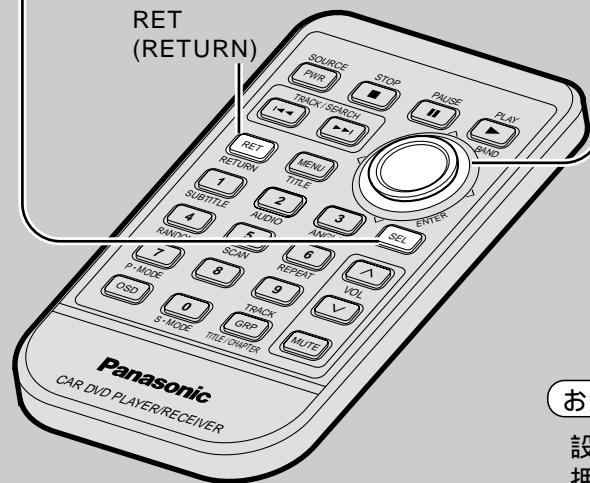

本体で操作するときは

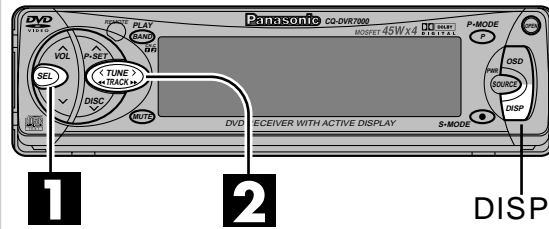


1

2

DISP

## 2 設定する

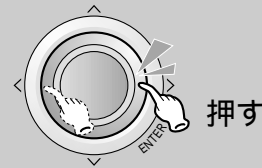

押す

### お知らせ

設定変更後、[RET]または本体の[DISP]を押すと設定が完了し、通常モードに戻ります。約 10 秒間何も操作しないと設定が完了し、通常モードに戻ります。

## 2 設定する

### MUTING SEL

ナビゲーションの音を聴きやすくする (ナビミュート切り替え)  
ナビゲーションの音声案内中の本機の音量を、設定します。



MUTING LV0

ナビゲーションの音声案内の時、本機の音量が 0 (無音) になります。(初期設定)

MUTING LV1

ナビゲーションの音声案内の時、本機の音量が約 1/30 に下がります。

MUTING LV2

ナビゲーションの音声案内の時、本機の音量が約 1/10 に下がります。

MUTING OFF

ナビゲーションの音声案内の時も、本機の音量は通常のまま変わりません。

ナビゲーションが音声案内しているときは、ナビミュートの設定状態「MUTING \* \* \*」の文字が表示されます。(MUTING OFF 設定の場合を除く)

### MUTE KEY SEL

ミュート (ATT) ボタンの機能を選ぶ (MUTE ボタン設定)  
MUTE (ATT) ボタンを押したときの音量の下がりを設定します。



MUTE KEY

MUTE (ATT) を押したとき、音量が無音になります。(MUTE) (初期設定)

ATT KEY

MUTE (ATT) を押したとき、音量が 1/10 に下がります。(ATT)

### CONTRAST SEL

本機のディスプレイの表示を調整する (コントラスト)  
本機の FL ディスプレイのコントラスト (明暗の差) を設定し、表示を見やすくします。(調整範囲: 1 ~ 5) (初期設定: Lv2)



CONTRAST Lv 2

[>]: レベルが上がる。

[<]: レベルが下がる。

最も見やすいようにコントラストを調整してください。