

# 故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽 CD (つづき)		
早送り / 早戻し中に画像が乱れる	多少乱れることがありますが故障ではありません。	-
音声言語 / 字幕言語 / アングルが切り替わらない。	複数の音声 / 字幕 / アングルが記録されていないディスクでは切り替えられません。 ▶メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。または、特定の場面のみアングルなどが切り替えられる場合もあります。 詳しくは、ディスクの説明書をご確認ください。	32 ~ 33
初期設定で選んだ音声 / 字幕言語に切り替わらない。	ディスクに設定した言語の音声や字幕が記録されていないときは切り替わりません。 ▶メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。 詳しくは、ディスクの説明書をご確認ください。	36
接続したモニターのサイズが 4 : 3 (16 : 9) にならない。	ご使用のモニターに合わせて、アスペクト比を正しく設定してください。	38
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	初期設定のメニュー言語の設定を確認してください。	37
モニター画面に「⊗」が表示されて操作できない。	本機またはディスクが禁止している操作をしたためです。	-


## 万一、異常 (ヒューズの溶断など) が起こったら

すぐに電源を切ってください。  
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。  
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

症状	チェック項目・処置	ページ
サウンド設定		
スピーカーから音が出ない。	左右前後のバランス調整が片寄っている。 ▶BAL//FAD を適切に調整してください。 スピーカー設定が NO や NONE になっている。 ▶スピーカー設定を確認してください。 各コードの接続を確認してください。	45 19 62 ~ 65
センタースピーカーから音が出ない。	出力レベル / 音量が下がっている。- になっている。 ▶出力レベル / 音量を調整してください。 2チャンネルの音源を再生している。 ▶サウンドモードの設定を「OFF」以外に設定してください。 ダウンミックスが ON になっている。 ▶スピーカーの出力設定を「OFF」に設定してください。 プライベートモードが ON になっている。 ▶プライベートモードを解除してください。	21 41 21 50
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。 ▶接続を確認してください。	62 ~ 65
DR COMP がはたらかない。 (DR COMP が点灯しない)	再生ソースがドルビーデジタルではない。 ▶ドルビーデジタル方式のソフトだけに有効な機能です。	39

## どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチを垂直に、軽く押してください。  
(強く押しますと、故障の原因になります)  
異常回復後、電源が切れ、初期の状態に戻ります。  
記憶した内容や設定が解除されますので、もう一度、設定・調整し直してください。

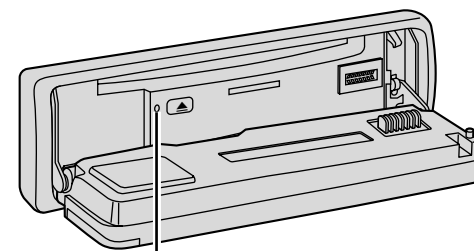

リセットスイッチ

リセットしても正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

必要なときに