

故障かな!?

こんな表示が出たら

本体表示	モニター表示	チェック項目・処置	ページ
E1 PLS EJECT	Playback Error Please eject	ディスクが汚れている、または裏返しになっている。ディスクにキズが付いている、または不正な箇所がある。 再生できるディスクではない。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。	26
E2 PLS EJECT	This type of disc cannot be played. Please eject.		
E3 PLS EJECT	Mechanical Error Please eject	何らかの原因で動作しない。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。 ⇒イジェクトできないときは、リセットスイッチを押してください。それでも動作しないときは、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。	26 57
PAL/NTSC ERR	This type of disc cannot be played. Please eject.	PAL方式のディスクを再生した。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。	26
REGION ERR	This disc may not be played in your region Please eject	リージョン番号が「2」または「ALL」以外のディスクを再生した。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。	26
NO DISC		チェンジャー(マガジン)にディスクが入っていない。 ⇒ディスクを入れてください。	34
CD・CH-E1- MD・CH-E1- CD・CH-E2- MD・CH-E2-		ディスクが汚れている、または裏返しになっている。ディスクにキズが入っている。 挿入したMDがデータ用または録音されていない。 ⇒自動的に次のディスクに切り替わります。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。	- 26
CD・CH-E3- MD・CH-E3-		何らかの原因で動作しない。 ⇒イジェクトして、ディスクを確認してください。 ⇒イジェクトできないときは、リセットスイッチを押してください。	26 57

E1、E2の前に、エラーとなっているディスクの番号が表示されることがあります。チェンジャーによって内容表示や対応操作が一部異なります。詳しくは、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。

取り付け・配線の前に

⚠ 注意

取り付け・配線は、専門技術者に依頼する



本機の実取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

分解や改造をしない



分解禁止

分解や改造、コードの被覆を切って他の電源を取るのやめてください。発煙・発火、感電や故障の原因になります。

取り付け・配線部品の確認


万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量	番号	品名	数量
①	バインドねじ (M5 × 6 mm)	4	⑦	電源コネクター(本体用)	1
②	皿ねじ (M5 × 6 mm)	4	⑧	パワーアンプユニット	1
③	スペーサー	2	⑨	センタースピーカーコード	1
④	両面テープ	2	⑩	圧着式コネクター	1
⑤	マジックテープ	2	⑪	電源コネクター(アンプ用)	1
⑥	座金付きバインドねじ (M5 × 10 mm)	2	⑫	12ピンオーディオコネクター	1

お願い

必ず、付属のねじをご使用ください。
取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。

輸送用金具をはずす

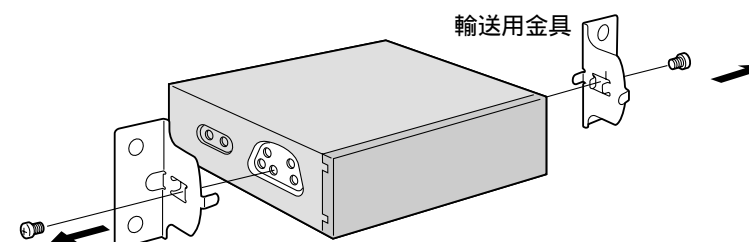

お願い

輸送用金具は、付属パワーアンプユニットの実取り付けに使用する場合があります。紛失しないようご注意ください。