


2台のチェンジャーを接続する (ツインチェンジャー)

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

例) CDチェンジャー (CX-DP1205D) MDチェンジャー (CX-MD6D)
ツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D)

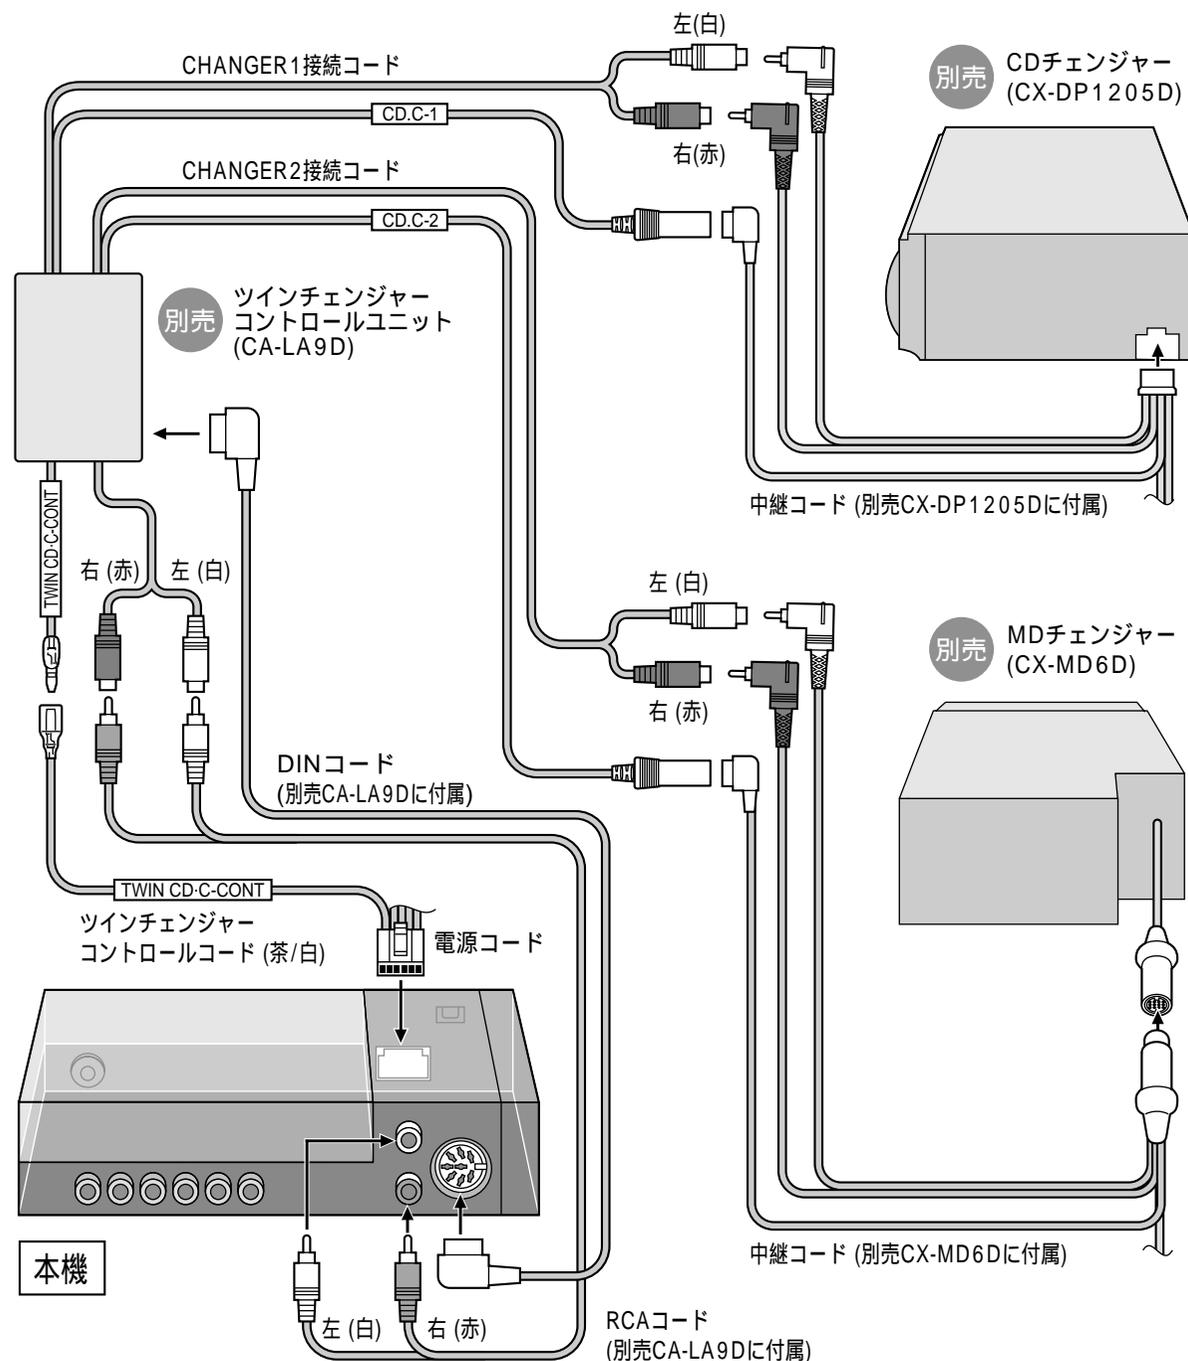

症状

原因と処置

ページ

電源・共通

接続した機器の電源が切れる
音が出ない(再生できない)
突然、音が出なくなる

各コードの接続を確認してください。
本機、または接続した機器のヒューズが切れている。
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。
本機とTVチューナーをしっかりと接続してください。

”
”
10

ラジオ


ラジオが受信できない
ノイズが多い

ラジオアンテナが十分に伸びているかを確認してください。
オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。

”
12

どのボタンを押しても動作しない場合は

車のエンジンをかけなおすか、またはACC電源を入れなおしてください。
動作しない場合には、接続した機器のリセットスイッチを押してください。
それでも動作しない場合には、本機のリセットスイッチを押してください。

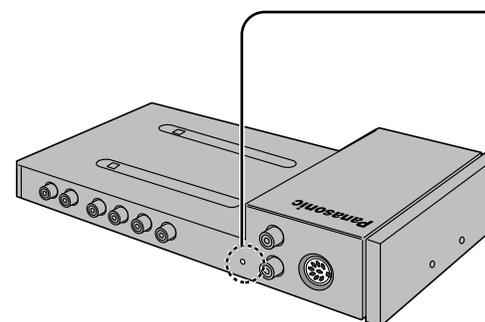

リセットスイッチ
折れにくい棒状のもので、まっすぐに軽く押ししてください。
(強く押すと、故障の原因になります)

電源が切れ、初期の状態に戻ります。
記憶した内容や設定が解除されますので、もう一度、
設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」
(別紙)に修理を依頼してください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、
またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。