


# 配線のしかた

## 基本配線 (付属コードの接続)


ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

### お知らせ

別売のコネクター付コード(車両メーカー別)をご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店に相談してください。

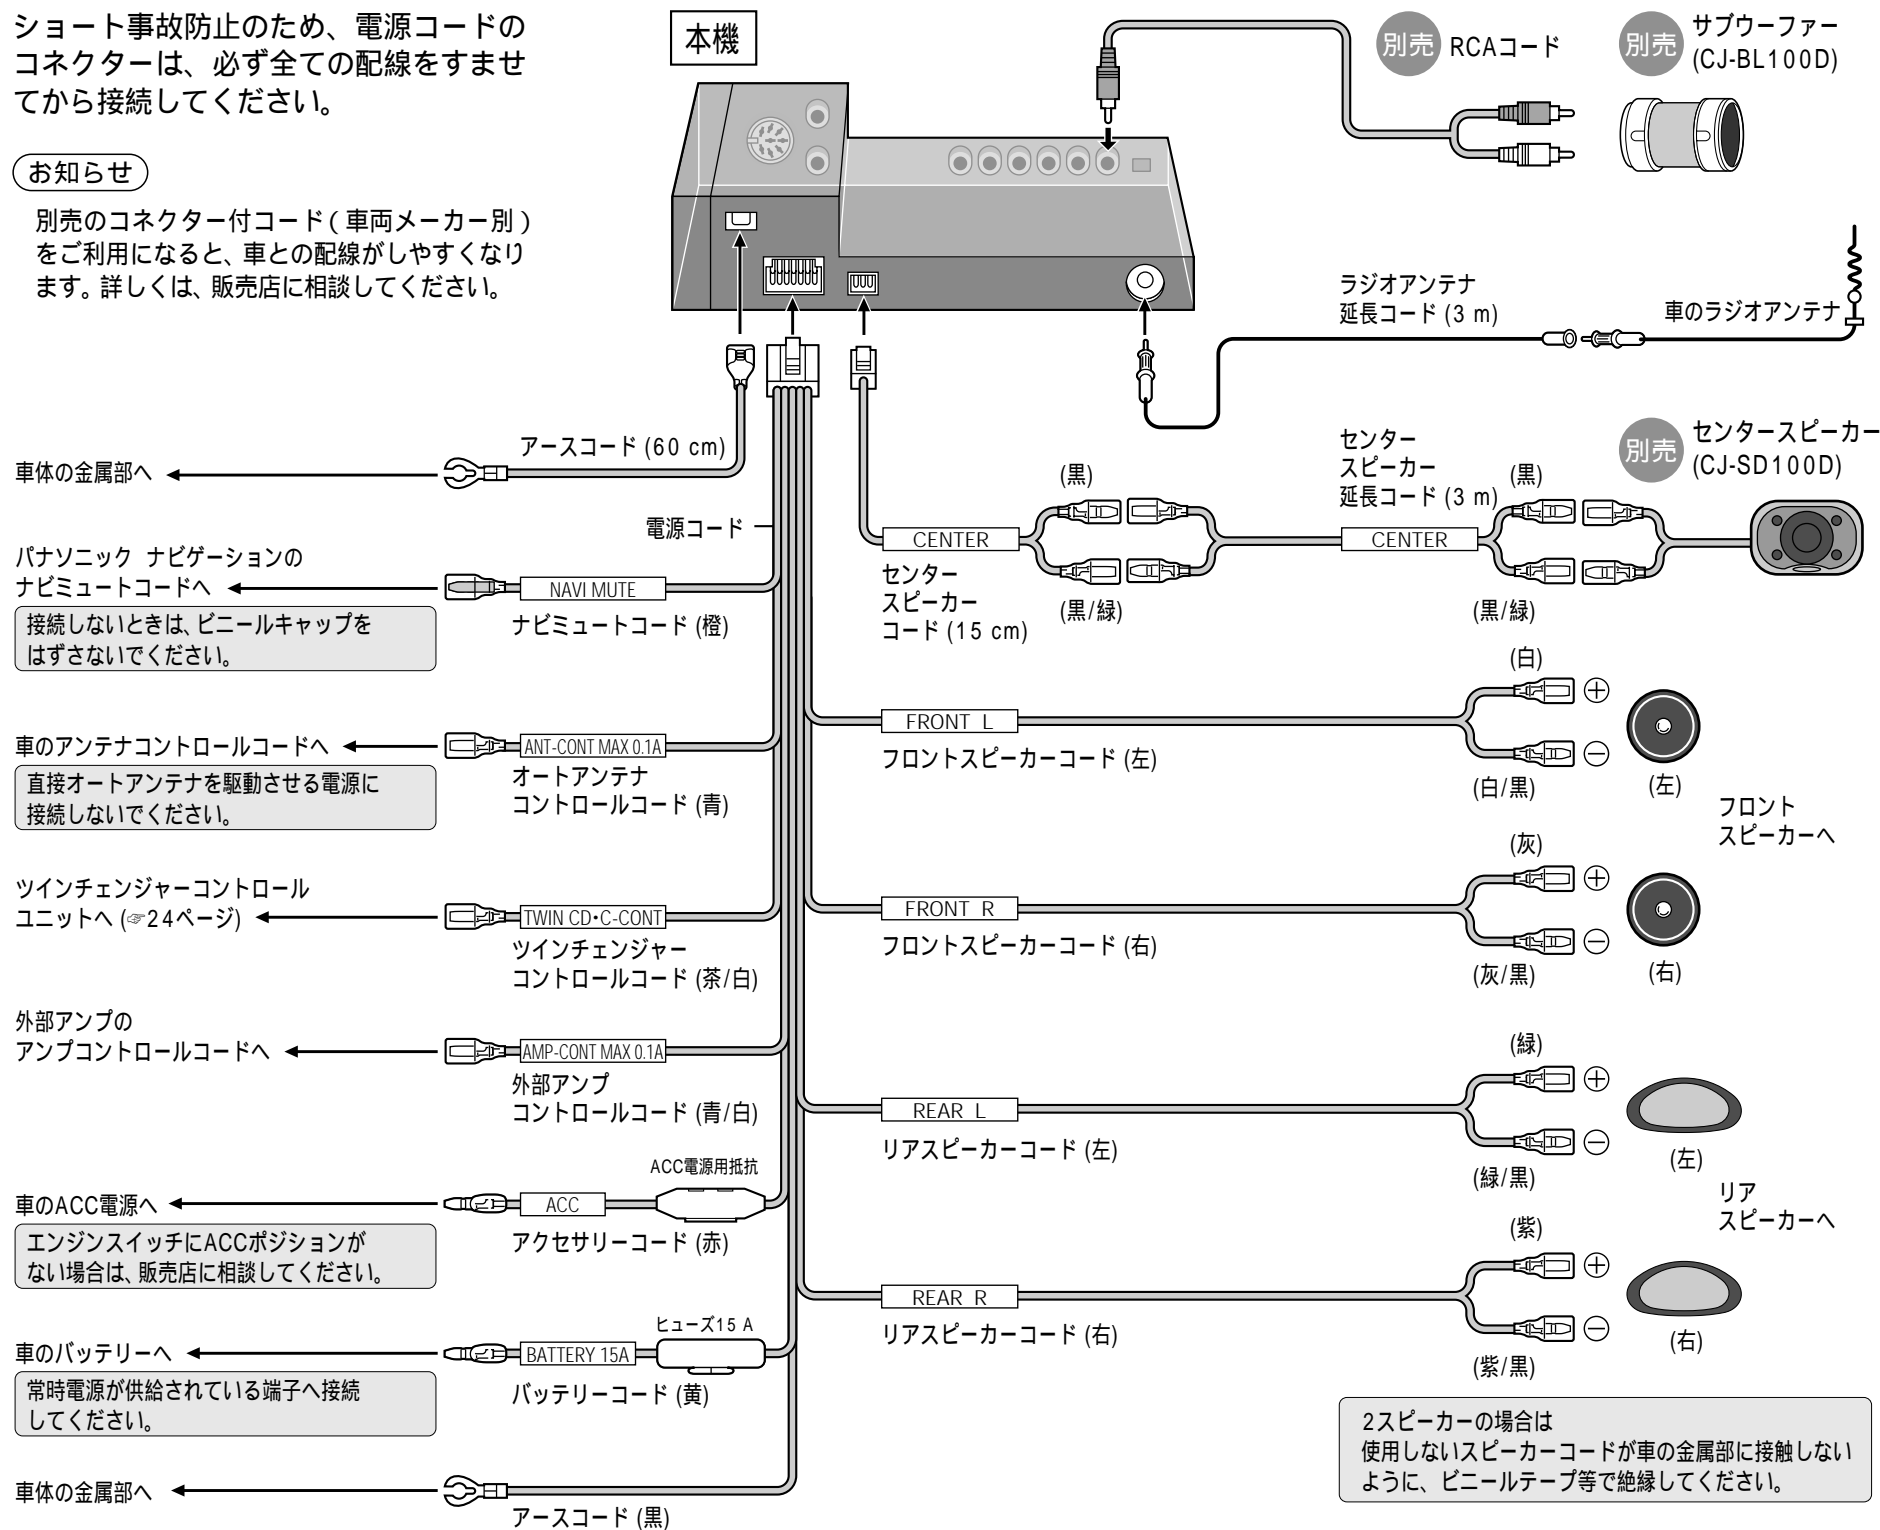

## 後面


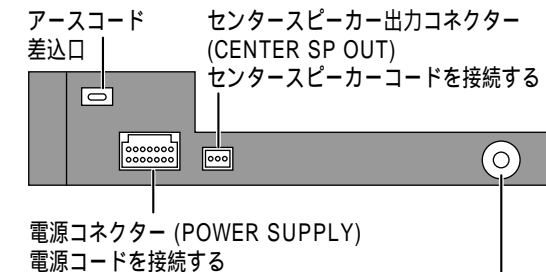


ラジオアンテナ入力端子 (RADIO ANT IN)  
ラジオアンテナを接続する


長さがたりないときは、ラジオアンテナ延長コードを使用してください。

## 前面

プリアウト端子  
外部アンプを接続する場合に使用してください。  
(22ページ)

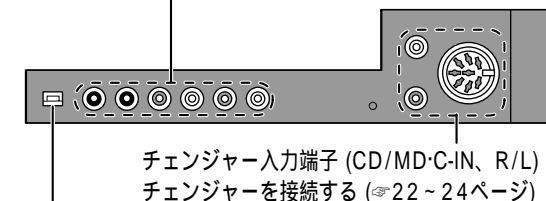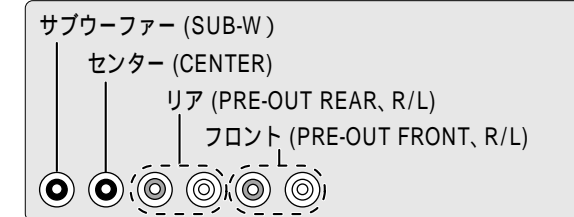

接続しないときは、防塵キャップをはずさないでください。



### 端子の色区分

- ◎ 白.....音声 (左)
- ◎ 赤.....音声 (右)
- ◎ 黒