


2台のチェンジャーを接続する (ツインチェンジャー)

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

例) CDチェンジャー (CX-DP1205D) MDチェンジャー (CX-MD6D)
ツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D)

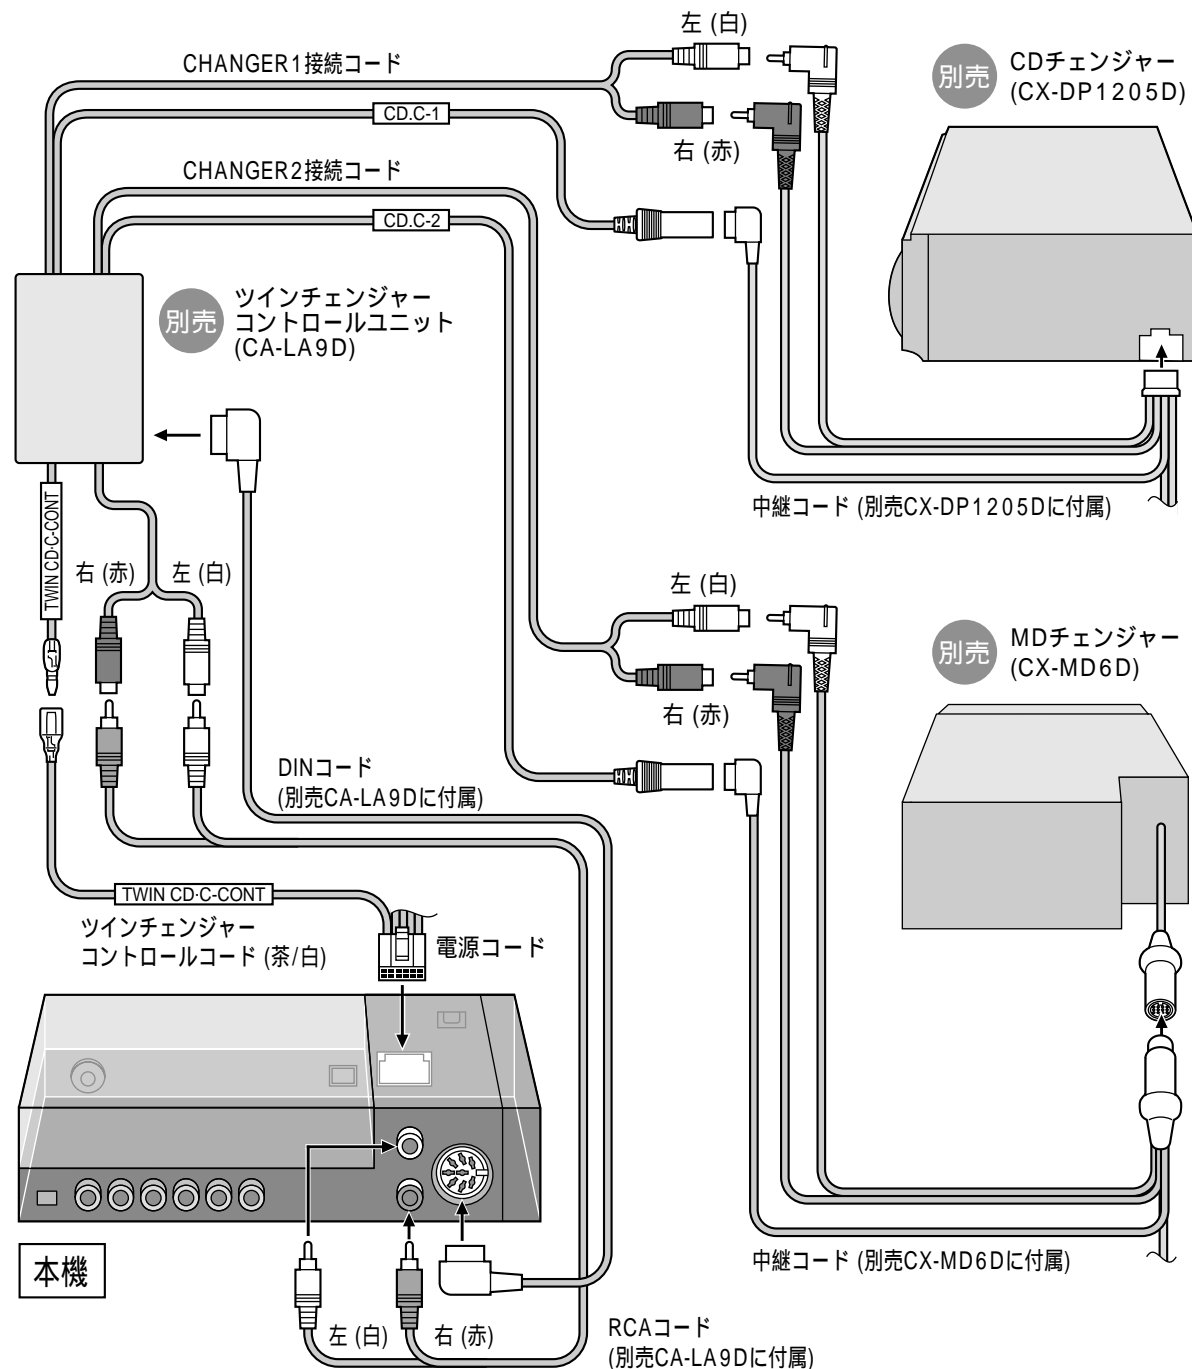

症状

電源・共通

接続した機器の電源が切れる
音が出ない(再生できない)
突然、音が出なくなる

原因と処置

各コードの接続を確認してください。
本機、または接続した機器のヒューズが切れている。
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。
本機とTVチューナーをしっかりと接続してください。

ページ

18

スピーカー(フロント/リア/センター)から音が出ない

各コードの接続を確認してください。
スピーカー設定によって、音が出られなくなります。
詳しくは、接続した機器の説明書をご覧ください。

8

サブウーファーから音が出ない

サブウーファーのチャンネルがあるディスクを再生している場合
スピーカー設定で、サブウーファーが「NO」に設定されている。
サブウーファーを「YES」に設定してください。
ダウンミックスしている。
故障ではありません。
サブウーファーから音声を出力するには、ダウンミックスを解除してください。

8
12

サブウーファーのチャンネルがないディスクを再生している場合
またはアナログ音声を再生している場合
スピーカー設定で、サブウーファーが「NO」に設定されている。
サブウーファーを「YES」に設定してください。
サラウンド設定が「ON」になっている。
故障ではありません。
サブウーファーから音声を出力するには、サラウンド設定を「OFF」にして、音場(SPACE)設定を「OFF」または「VOCAL」以外に設定してください。
音場(SPACE)設定が「OFF」または「VOCAL」になっている。
故障ではありません。
サブウーファーから音声を出力するには、音場(SPACE)設定を「OFF」または「VOCAL」以外に設定してください。
1 ch、3 ch、4 ch、5 chで収録されたディスクを再生している。
故障ではありません。
これらのディスク再生時は、サブウーファーから音声が出力されません。

8
12、14
14