
# ご使用になる前に(つづき)

# ⚠ 警告

## 可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

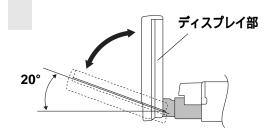

# 一時的にディスプレイ部を倒す

立ち上げたディスプレイ部の後ろ側に手が届くので,エアコンの操作などに便利です。電源が切れているときも操作できます。

### 前面部(本体)の TILT ボタン を押す。

- ●ディスプレイ部が一時的に前に倒れます。
- ●もう一度押すと,もとの位置に戻ります。

### お願い

ディスプレイ部の上に物を置くなど,無理な力を加えないでください。



① ディスプレイ部の上半分(裏側にすべり止めのある部分)を持ち, 左右の角度を中央に戻す。






- ② OPEN/CLOSE ボタン を押す。
  - ●ディスプレイ部が自動的に収納され,電源が切れます。

### お知らせ


ディスプレイ部の左右の角度が中央に戻っていないときは, 収納できません。ボタンを押してもディスプレイ部が収納 されないときは,もう一度左右の角度が中央に戻っているか 確認してください。

# メニューから設定/調整の項目を選ぶ

メニュー画面は,メニュー・サブメニューから構成されています。画面に表示されている操作ガイドを ご参照になると便利です。

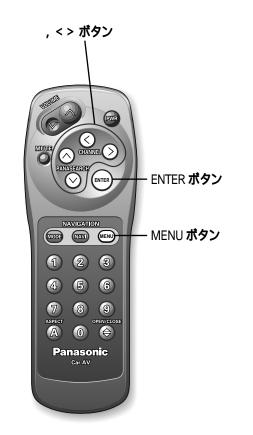

- MENU ボタン を押す。
  - サニュー画面が表示されます。
- ② , < > ボタン を押して,項目を移動する。
- ③ ENTER ボタン を押して,選択する。
  - ●選択した項目の,設定/調整画面が表示されます。

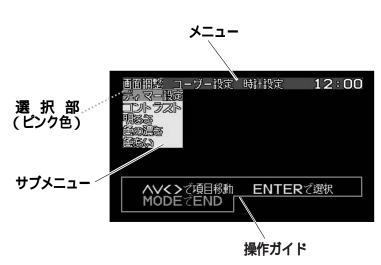


設定/調整のしかたは,各項目をご覧ください。 (P.14~P.26参照)

### お知らせ

- ●ディスプレイ部が収納されているときは,メニュー画面が表示できません。
- MODE **ボタン** を押すと,メニュー画面および設定/調整画面の表示が解除されます。



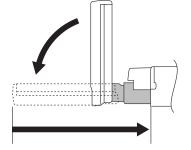

12