


# 画面調整(つづき)

## 色あい

画面の色あいを調整します。

[ 初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15 ]

- 1 メニューの“画面調整”から“色あい”を選択する。

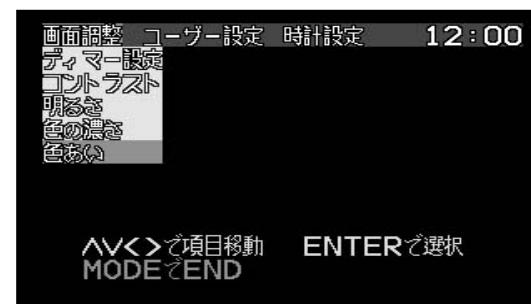

- 色あい調整画面が表示されます。

- 2 < > ボタンを押して、調整する。

- > : 画面の緑色が濃くなる。
- < : 画面の赤色が濃くなる。



### お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。


# ユーザー設定

## FMトランスミッタ

FMラジオの接続が必要です。


本機のテレビ音声や接続した別売ビデオの音声を電波で飛ばして、FMラジオで聴くことができます。本機の内蔵スピーカーでカーナビゲーションの音声案内を聴きながら、テレビやビデオの音声も聴きたいときに便利です。本機のFMトランスミッタを一般のFM放送局のない周波数に調整し、FMラジオも同じ周波数に調整してください。設定項目には、“ON/OFF”および“周波数”があります。

- ON/OFF ..... 出力のON/OFFを設定します。[ 初期設定 : ON ]
- 周波数 ..... 出力する周波数を調整します。[ 初期設定 : 76.0MHz , 調整範囲 : 76.0 MHz ~ 78.4 MHz ]

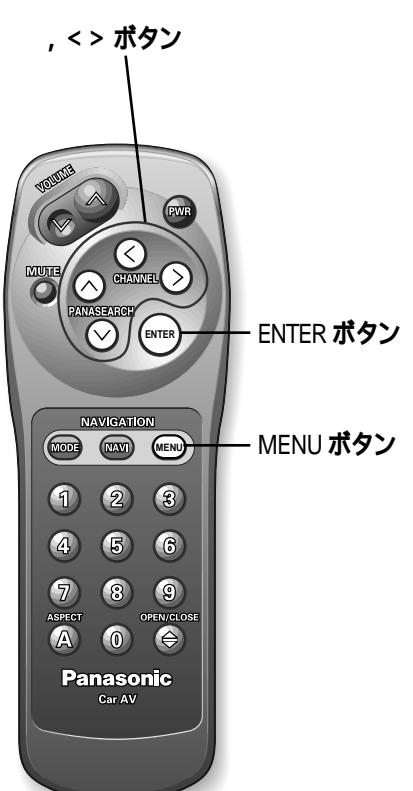

- 1 メニューの“ユーザー設定”から“FMトランスミッタ”的“ON/OFF”を選択する。

- 表示が“ON”的ときに選択すると、出力が“OFF”になります。
- 表示が“OFF”的ときに選択すると、出力が“ON”になります。

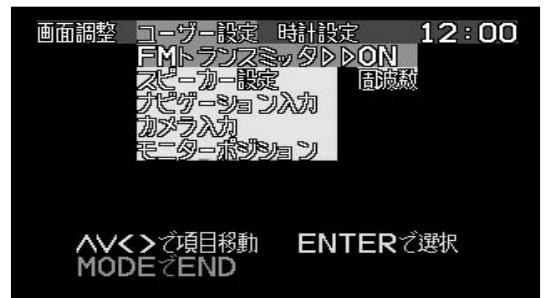


- 2 項目を移動し、“周波数”を選択する。

- FMトランスミッタ(周波数)設定画面が表示されます。

- 3 < > ボタンを押して、調整する。

- > : 周波数が高くなる。
- < : 周波数が低くなる。

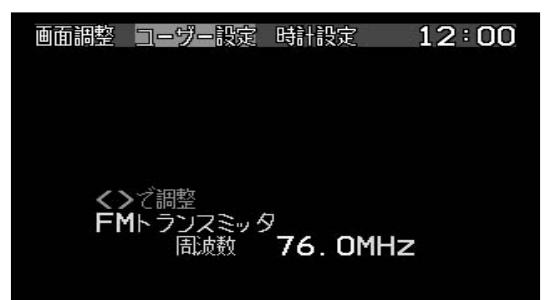

### お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。