

## 秒リセット

時刻の秒の単位を，“0”にリセットします。

- メニューの“時計設定”から“秒リセット”を選択する。



- ENTERボタンを押すと時計表示が一度点滅して、リセットされたことをお知らせします。

**お知らせ**  
MODEボタンを押すと、メニュー画面の表示が解除されます。

## 音量を調整する


### ボリューム

内蔵スピーカーからの出力を調整します。調整した音量はモードごとにメモリーされ、モードを切り替えると音量も変わります。インテリジェントボリューム機能  
[初期設定：20, 調整範囲：0 ~ 30]



VOLUMEボタンまたはVOLUMEボタンを押す。

- VOLUME : 音量が上がる。(押し続けると、連続して変化します。)
- VOLUME : 音量が下がる。(連続して変化します。)

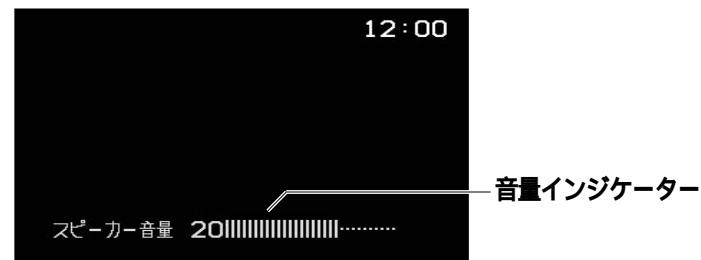

### お知らせ

- 音量インジケーターが表示されている間(約5秒間)に音量調整しないと、自動的に解除されます。
- FMトランスマッタおよびPRE OUT(外部機器から出力される音声)の音量は調整できません。接続した機器で調整してください。

## 一時的に音を消す

### ミュート

一時的に、消音することができます(内蔵スピーカーの音が出なくなります)  
[初期設定：OFF]

MUTEボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、ミュートが“ON/OFF”します。
- ミュートが“ON”的ときはMUTEインジケーターの表示が点滅し、一時的に音が消えます。

### お知らせ

- 携帯電話をご使用になると、本機の音声にノイズが入ることがあります。ノイズが気になるときは、ミュートを“ON”にしてください。
- FMトランスマッタおよびPRE OUT(外部機器から出力される音声)の音は消えません。