

# 各部のなまえとはたらき

## 本体

CA-TU9200D/TU7200D接続時  
CA-TU7200D接続時


後面およびチューナーユニットについては、「配線のしかた」をご覧ください。  
(82～86ページ)

チルト  
TILT  
モニターポジション画面の表示  
一時的にモニターを倒す  
オープン クローズ  
◇ (OPEN/CLOSE)  
モニターを立ち上げる/収納する



## 画面表示(OSD: オンスクリーンディスプレイ)の見かた

### 画面はDVDの例

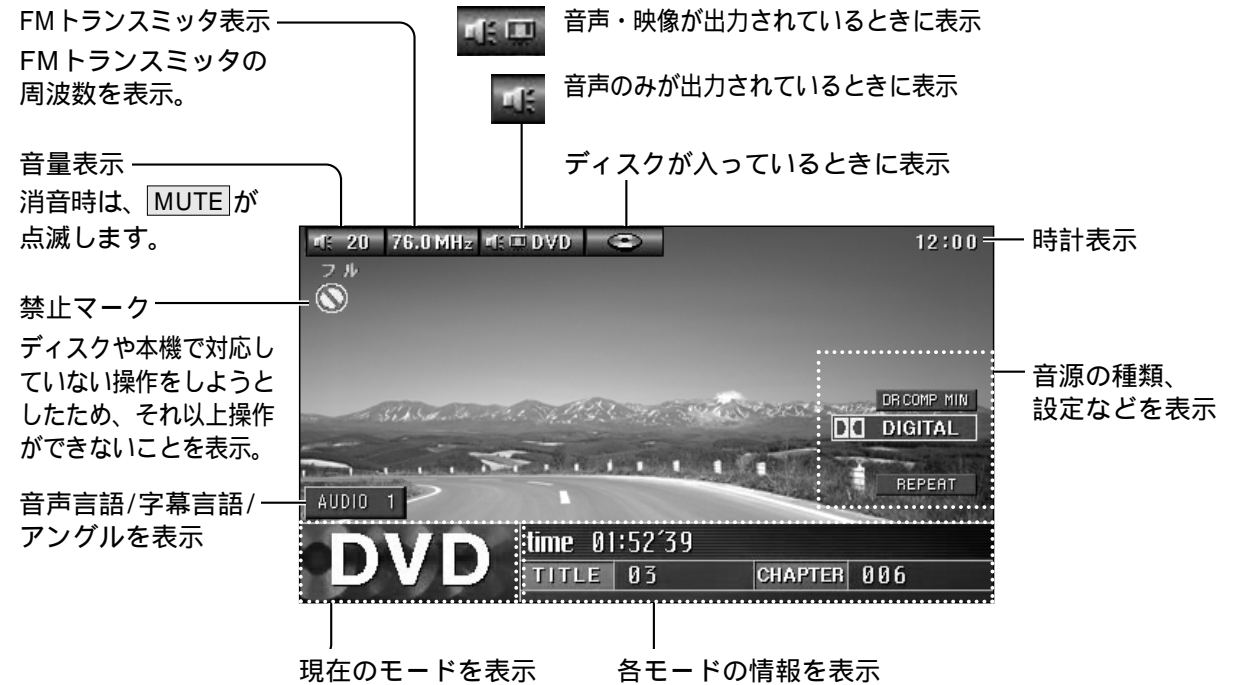

表示内容および表示位置は、モードによって若干異なります。  
詳しくは、それぞれの操作ページをご覧ください。

OSDを消去/再表示するには **リモコン操作のみ**

CAPTURE  
OSD を押す

押すごとに、OSDの消去/再表示が切り替わります。



本機を操作したときは、OSDが約4秒間表示されます。

