



電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

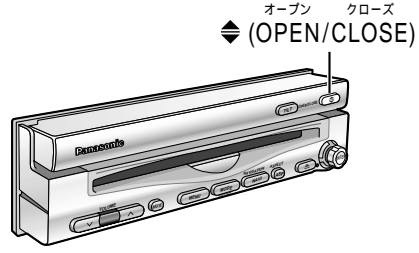


ボリューム MUTE モード パワー
VOLUME MUTE MODE (POWER)
✓/△

リモコンで操作するときは

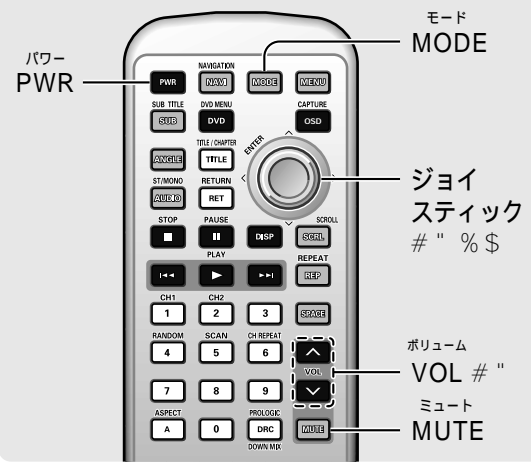


一時的に消音する (ミュート)

MUTE を押す
(再度押すと、解除)



モニターを立ち上げる/収納する

OPEN/CLOSE を押す
モニターが立ち上がります。

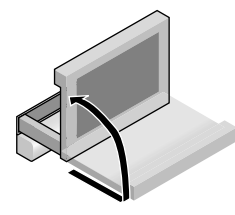

途中で止まったときは...
OPEN/CLOSE を押して
モニターを収納し、もう一度
立ち上げなおしてください。


モニターを収納するには...
再度 **OPEN/CLOSE** を押す
モニターを収納する前に、左右の角度を中央
に戻してください。(☞17ページ)

電源を入れる/切る

MODE POWER を押す (リモコンは **PWR**)

電源を切るには...
MODE POWER を2秒以上押す (リモコンは **PWR**)

モードを切り替える

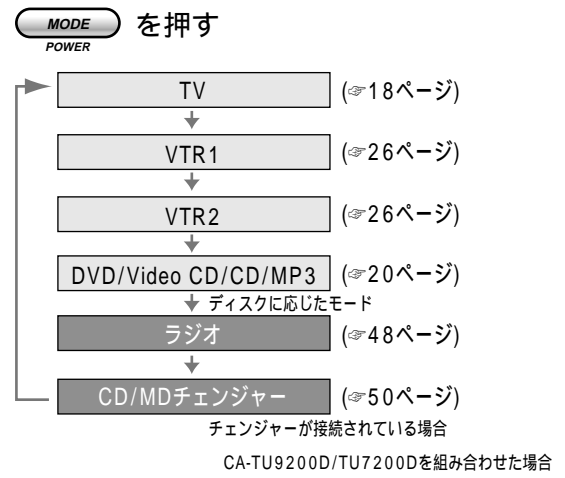


音量を調整する

VOLUME を押す
モードごとに記憶されます。
(インテリジェントボリューム)


モニターの角度や位置を調整するには

上下の角度・前後の位置は、モニターの左右の角度を手で中央に戻してから調整してください。

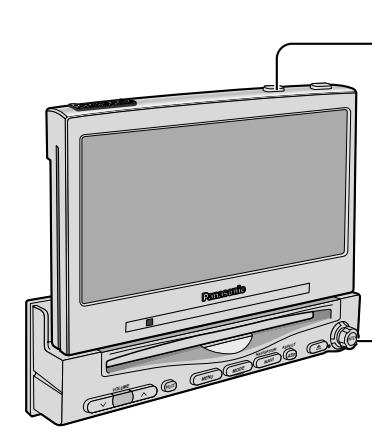

モニターポジション画面

1 **TILT** を1秒以上押す
2 **ENTER** で調整する

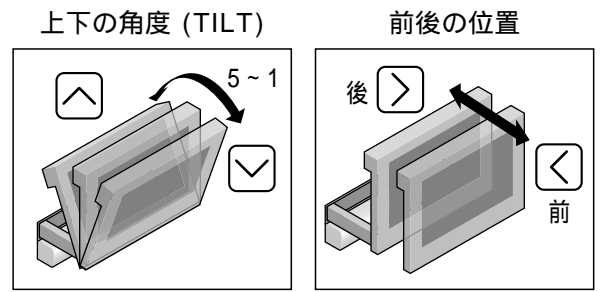

お知らせ
終了するには...
MODE POWER を押す
約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。
次回立ち上げたとき、前回調整した角度と位置
で立ち上がります。
メニュー画面からも調整できます。
(☞32ページ)

角度の「5」と「後」の位置は組み合わせられません。
モニターを無理に動かさないでください
以下のような操作を手で行うと、故障の原因に
なります。
モニターを上下に倒す モニターを前後に動かす
(角度調整)


お願い
モニターの動きを妨げたり、無理な力を加
えないでください。
モニターの上に物を置かないでください。
モニターに強い衝撃を与えないでください。
(荷物の出し入れ時など)

⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に
手・指を入れない
禁止 手や指をはさまれるなど、けが
の原因になります。
特に乳幼児にご注意ください。

左右の角度を調整するには...
上半分(裏側に丸い凹みのある部分)を持って、
ゆっくり動かす。
指をはさまないように、気を付けてください。

一時的にモニターを前へ倒すには...
※電源が切れていても可
TILT を押す
(再度押すと、もとに戻る)

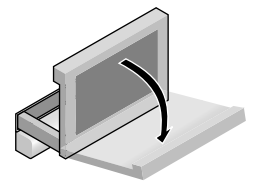

使いかた