

ディスクを再生する


記号について
DVD : DVDビデオに対応する機能
VCD : ビデオCDに対応する機能

必ず、サイドブレーキコードを接続して使用してください。
 走行中はDVDビデオ/ビデオCDの画像が表示されず、音声のみとなります。
 また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。(安全機能)



ディスクを入れる

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

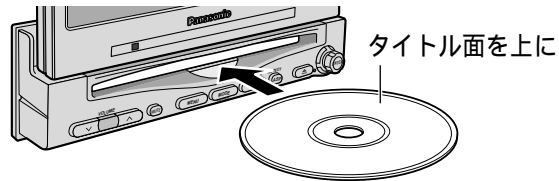

ディスクに応じたモードになり、再生が始まります。メニューが表示されたときは、メニューの案内に従って操作してください。(P22ページ)

ディスクが入っているときは **MODE** を押して、ディスクモードにする再生が始まります。

DVDビデオ・ビデオCDの再生状態を確認するには再生中に **ENTER** を押す (約4秒間何もしないと、消去されます。) または再生中に **OSD** を押す (消去するには、再度 **OSD** を押す)

ディスクを取り出す

ENTER を押す

お知らせ

電源が切れているときにディスクを入れると、電源が入ります。
 「NO DISC」と表示されたときは、ディスクを入れてください。
 ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(P15が表示されます)
 ディスクのジャケットなどをお読みください。モニターを収納した状態でも、再生できます。約30秒間ディスクをくわえたままにしておくと、操作音が鳴ったあとに自動的に引き込みます。フォーマットが識別される少しの間、音がとぎれることがあります。

DVDビデオ/ビデオCDの基本再生

リモコン操作のみ

頭出しする DVD VCD	を押す	DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。
早送り / 早戻しする DVD VCD	を0.5秒以上押す	押している間、早送り/早戻しされます。押し続けると、速くなります。通常の速度 1.5倍 10倍 20倍
再生を止める DVD VCD	を押す	止めたところから再生するには... (続き再生機能) を押す 続き再生機能を解除するには... 停止中に、再度 を押す
静止する (一時停止) DVD VCD	を押す	通常の再生に戻すには... または再度 を押す
スロー再生する (送り方向のみ) DVD VCD	を0.5秒以上押す	約1/3の速度で再生されます。通常の再生に戻すには... を押す
繰り返し再生する (リピート) DVD VCD	再生中に を押す (再度押すと、解除)	再生中のチャプター/トラックが繰り返し再生されます。

本体の で と同じ操作ができます。(リモコンの では操作できません。)

「再生できるディスクについて(P15ページ)」および「ディスクの取り扱いについて(P74ページ)」をよくお読みください。
 特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない。
 8 cmディスクを挿入しない。(本機では再生できません。)
 自動的にイジェクトします。(無理に挿入しないでください。故障の原因になります。)
 シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない。



注意

ディスク挿入口に異物を入れない



可動部に手・指、挿入口に異物を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

禁止

使いかた