

# ディスクを再生する


記号について  
**DVD** : DVDビデオに対応する機能  
**VCD** : ビデオCDに対応する機能

## チャプター/タイトルを選んで再生する

リモコン操作のみ

DVDメニュー/  
ビデオCDメニューを使う

**DVD** **VCD**

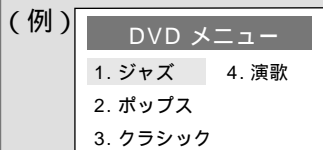

メニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。

タイトルメニューを使う

**DVD**



メニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。

タイトルやチャプターを選んで再生する  
(ダイレクト選択)

**DVD**

- 再生中に **DVD MENU** を押す  
DVDメニューが表示されます。  
ビデオCDの場合  
再生中に **RETURN** を押す
- DISC** で項目を選ぶ  
「10キー」で選ぶこともできます。  
ビデオCDの場合  
「10キー」で項目を選んでください。
- DISC** を押す  
ひとつ前のメニューに戻すには、**RETURN** を押す  
通常の再生に戻すには、再度 **DVD MENU** を押す

- DVD MENU** を2秒以上押す  
タイトルメニューが表示されます。
- DISC** で項目を選ぶ  
「10キー」で選ぶこともできます。
- DISC** を押す  
ひとつ前のメニューに戻すには、**RETURN** を押す  
通常の再生に戻すには、再度 **DVD MENU** を2秒以上押す

- 再生中に **TITLE / CHAPTER** を押す  
押すごとに、入力モードが切り替わります。  

通常モード
チャプター番号入力モード (チャプター番号が点滅します)
タイトル番号入力モード (タイトル番号が点滅します)
- 「10キー」で番号を入力する  
番号を入力しなおすには **RETURN** を押す
- TITLE / CHAPTER** を押す  
ディスクの再生が始まります。  
約8秒間何もしないと、通常モードに戻ります。  
ディスクのメニュー画面からも選べる場合があります。(←上記項目)

## 便利な機能

リモコン操作のみ

音声言語を切り替える  
**DVD**

再生中に **ST/MONO** **AUDIO** を押す  
押すごとに、音声言語が切り替わります。

字幕言語を切り替える  
**DVD**

再生中に **SUB TITLE** **SUB** を押す  
押すごとに、字幕言語が切り替わります。  
表示されるまでに、少し時間がかかることがあります。

角度(アングル)を切り替える  
**DVD**

再生中に **ANGLE** を押す  
押すごとに、アングルが切り替わります。

小音量で聞くときに臨場感を維持する

DR COMP :  
ダイナミックレンジコンプレッション  
**DVD**  
ドルビーデジタル/ドルビーサラウンドのみ有効

小さな音(映画のセリフなど)が聞き取りにくいときは、「DR COMP MIN」に設定すると、聞き取りやすくなります。

**PROLOGIC** **DRC** を押す  
押すごとに、圧縮率が切り替わります。  
**DOWN MIX**

**DR COMP OFF** → **DR COMP STD** → **DR COMP MIN**

圧縮しない、映画館そのままのモード  
ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード  
最も圧縮した、テレビ放送などに近いモード

音声(ステレオ/モノラル)を切り替える  
**VCD**

再生中に **ST/MONO** **AUDIO** を押す  
押すごとに切り替わります。

**STEREO** → **MONO Lch** → **MONO Rch**

ステレオ  
左チャンネルの音が左右両方のスピーカーから出力される(モノラル)  
右チャンネルの音が左右両方のスピーカーから出力される(モノラル)

### お知らせ

音声言語・字幕言語・アングルについて  
約5秒間何もしないと表示が消えます。  
DVDメニューまたはDVD設定(←38ページ)からでないと切り替えられない場合もあります。  
電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの字幕/音声の言語は、DVD設定が優先されます。  
字幕/音声/アングルの数は、ディスクによって異なります。ひとつしか記録されていないものや、ひとつも記録されていないものもあります。

