

ディスクを再生する

記号について
CD : 音楽CDに対応する機能
MP3 : MP3に対応する機能

音楽CD/MP3の基本再生


リモコン操作のみ

<p>早送り/ 早戻しする</p> <p style="text-align: center;">CD</p>	<p>再生中に</p> <p>倒している間、早送り/早戻し されます。</p> <p> を0.5秒以上倒す</p>					
<p>頭出しする</p> <p style="text-align: center;">MP3</p>	<p>倒す</p> <p> を倒す</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ファイルの 頭出し</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> を倒す</td> <td rowspan="2" style="width: 100%; vertical-align: top;">倒し続けると、連続でファイル/ フォルダの頭出しを行います。 フォルダをまたいだファイルの 頭出しはできません。</td> </tr> <tr> <td>フォルダの 頭出し</td> <td style="text-align: center;"> を倒す</td> </tr> </table>	ファイルの 頭出し	を倒す	倒し続けると、連続でファイル/ フォルダの頭出しを行います。 フォルダをまたいだファイルの 頭出しはできません。	フォルダの 頭出し	を倒す
ファイルの 頭出し	を倒す	倒し続けると、連続でファイル/ フォルダの頭出しを行います。 フォルダをまたいだファイルの 頭出しはできません。				
フォルダの 頭出し	を倒す					

◀▶ で と同じ操作ができます。

音楽CD/MP3の再生は、停止および一時停止できません。

階層と再生順序のイメージ (例)

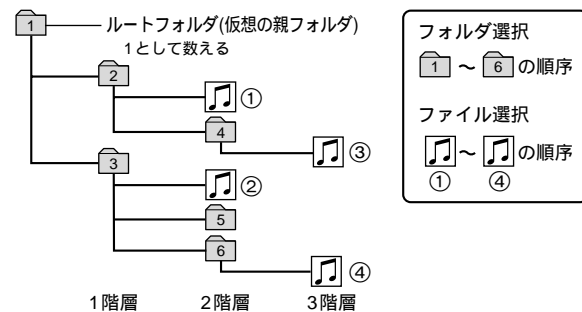

フォルダの中にMP3ファイルがない場合でも、本機ではひとつのフォルダとして数えます。(選択できません)
1階層目の(ルートフォルダの中にある)ファイルを再生したいときは、「ROOT」(仮定の親フォルダ)を選んでください。


ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、お望みの再生順序にならない場合があります。また、同一のCDでも使用する機器(プレーヤー)によって再生順序が異なる場合があります。
MP3について、詳しくは70ページをご覧ください。

タイトル表示について

ディスクのキズや汚れが原因でタイトルが正しく表示されないことがあります。ディスクを取り出し、クリーニングしてください。(74ページ)

「NO TITLE」と表示されたときは、タイトルが収録されていません。

文字の種類	表示できる文字数
CDテキスト	最大64文字(スクロール時)
ファイル名(MP3)	最大64文字(スクロール時)
フォルダ名(MP3)	最大31文字(スクロール時)
ID3 Tag(MP3)	最大60文字(スクロール時)

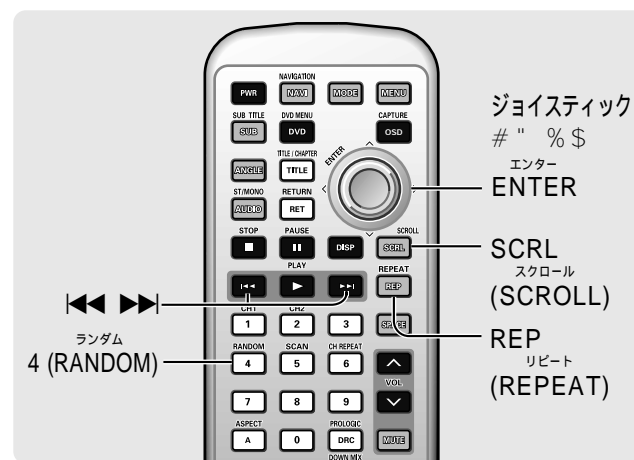

フォルダを選んで再生する
(ダイレクトフォルダ選択)

MP3

- 再生中に を押す

- 再生したいフォルダを選ぶ

ルート 1階層 2階層 3階層

階層を移動する
同じ階層のフォルダを選ぶ

- を押す

選んだフォルダ内のファイルから再生が始まります。

繰り返し再生する
(リピート)

CD MP3

REPEAT を押す(再度押すと、解除)

再生中のファイル	REPEAT を押す(再度押すと、解除)
再生中のフォルダ	REPEAT を2秒以上押す(再度2秒以上押すと、解除)

順不同に再生する
(ランダム)

CD MP3

RANDOM を押す(再度押すと、解除)

全ての曲	RANDOM を押す(再度押すと、解除)
再生中のフォルダ	RANDOM を2秒以上押す(再度2秒以上押すと、解除) フォルダ内にMP3ファイルがひとつしかない場合は、ランダム再生できません。

タイトルをスクロールする

CD MP3

SCROLL を押す(再度押すと、解除)

使いかた