


# 組み合わせる

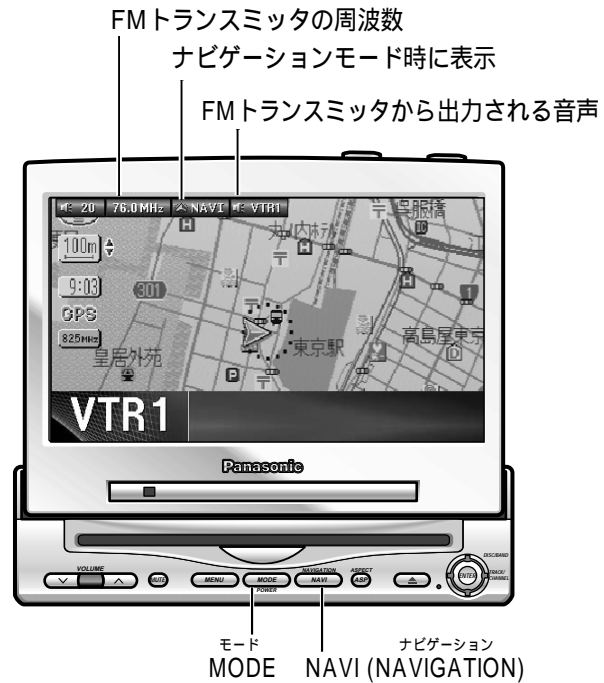

## カーナビゲーションシステムと組み合わせる (ナビゲーションモード)

**準備** ナビゲーションを接続する。  
(☞84ページ)  
「ナビゲーション入力」を確認する。  
(☞60ページ)

## テレビやCDなどの音声をFMラジオで聞く (FMトランスミッタ)

本機の音声を車載のFMラジオで受信して、聞くことができます。

**準備** FMトランスミッタ用アンテナコードが伸びているか確認する。  
(☞82ページ)


## 車載用ビデオやビデオカメラと組み合わせる

**準備** 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(☞86ページ)

## 車載用カメラと組み合わせる

**準備** 車載用カメラ、リバーコードを接続する。(☞83、86ページ)  
「カメラ入力」の設定を確認する。  
(☞34ページ)

## リモコンで操作するときは

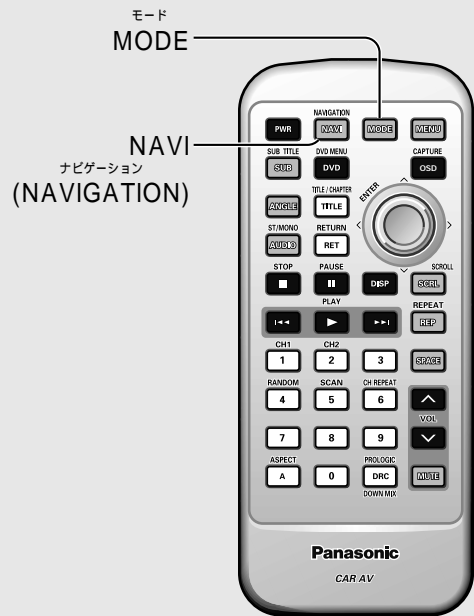

## NAVIGATION NAVI を押す

ナビゲーションモードに切り替わります。  
(再度押すと、もとの画面に戻ります。)  
ナビゲーションの音声は、付属スピーカーから出力されます。

ナビゲーション付属リモコンで操作するときは  
ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして  
MODE を押す

## お知らせ

ナビゲーションがビデオ接続 (VTR1/VTR2) の場合は、接続した端子と同じモードに切り替えてもナビゲーションに切り替わります。

## FMトランスミッタを使用すると(下記参照)

ナビゲーションモードのときに、他のモード(テレビなど)の音声を聞くことができます。  
(ナビゲーションがRGB接続の場合のみ)

ナビゲーションがビデオ接続 (VTR1/VTR2) の場合は  
VTR1/VTR2に接続した機器やテレビの音声は、FMトランスミッタからは出力されません。  
ナビゲーションにRGBコネクタがある場合は、RGB接続することをお奨めします。

1 FMトランスミッタの周波数を設定する  
(☞36ページ)  
FMラジオ放送と混信しない周波数に設定してください。

2 FMラジオの周波数を  
FMトランスミッタの設定に合わせる

3 MODE POWER を押して、モードを切り替える  
選んだモードの音声は、FMラジオから出力されます。  
音量は、FMラジオで調整してください。  
FMトランスミッタから出力される音声はステレオです。

## お知らせ

ナビゲーションの音声はFMトランスミッタから出力されません。  
ナビゲーションモード時に左記の操作を行うと、本機のモニターでナビゲーションの画面を表示させたまま、FMラジオから出力するモードが切り替わります。(RGB接続の場合のみ)  
CA-TU9200D/TU7200D接続時FMトランスミッタを使用できません。  
CA-TU9200D/TU7200Dに接続したスピーカーで聞いてください。

MODE POWER を押して、  
VTRモード (VTR1/VTR2) に切り替える

機器を接続した端子と同じモードに切り替えてください。

車のシフトレバーを  
「R (リバーズ)」に入れる  
車載用カメラの映像に切り替わります。

## お知らせ

モニターの電源が「OFF」のときも、表示されます。  
接続した端子 (VTR1/VTR2) と同じモードに切り替えたときも、車載用カメラの映像が表示されます。