


いろいろな設定と調整




メニュー MENU モード MODE ジョイスティック " # % \$
エンター ENTER

1 メニュー画面から項目を選び

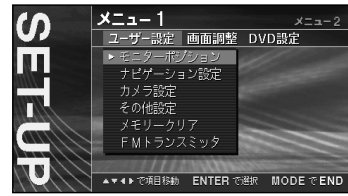

- ① **MENU** で「メニュー-1」を表示させ、
- ② で項目を選び、
- ③ を押す。

2 設定する

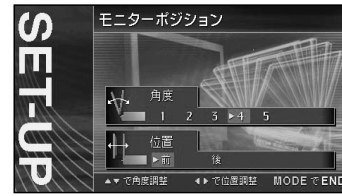

- ① で選択・調整し、
- ② を押す。

約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

ナビゲーション設定のみ

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す。
POWER

CA-TU9200D/TU7200D接続時には、メニューの構成(内容)が一部異なります。

モニターの上下の角度(TILT)や
前後の位置を調整する

初期設定：角度...3
位置...前

モニターポジション
を選び


詳しくは、17ページをご覧ください。

上下の角度 (TILT) : 1 2 3 4 5


前後の位置 : 前 後

モニターの左右の角度を、手で中央に戻してから調整してください。
角度の「5」と「後」の位置は組み合わせられません。

上下の角度 (TILT)

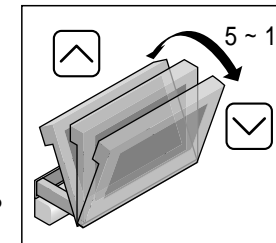

前後の位置

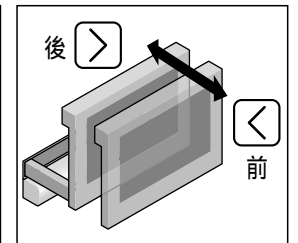

メニュー 1

ナビゲーションとの接続に
ついて設定する

初期設定：ナビゲーション入力...RGB
スピーカー設定.....自動

ユーザー設定
から

ナビゲーション設定
を選び

ナビゲーション入力

RGB : RGB入力端子に接続、または未接続の場合

VTR1 : ビデオ入力端子1に接続した場合

VTR2 : ビデオ入力端子2に接続した場合

スピーカー設定 (付属スピーカーの出力)

「ナビゲーション入力」を **RGB** に設定した場合

OFF : 音声を出力しない

自動 : 映像と同じモードの音声を出力する

カーナビ固定 : 常にナビゲーションの音声を出力する

「ナビゲーション入力」を **VTR1** **VTR2** に設定した場合

OFF : 音声を出力しない

ON : 常にナビゲーションの音声を出力する

リモコンで操作するときは



モード MODE
メニュー MENU
ジョイスティック " # % \$
エンター ENTER

使いかた