


いろいろな設定と調整



メニュー MENU モード MODE ジョイスティック " # % \$
エンター ENTER

1 メニュー画面から項目を選び

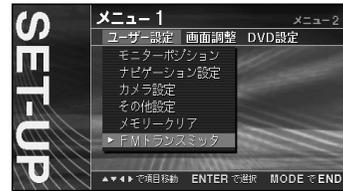

- ① **MENU** で「メニュー-1」を表示させ、
- ② で項目を選び、
- ③ を押す。

2 設定する



- ① で選択・調整し、
- ② を押す。

約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

FMトランスミッタ、**ディマー設定**のみ

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す。
POWER

CA-TU9200D/TU7200D接続時には、メニューの構成(内容)が一部異なります。

メニュー 1

FMトランスミッタを使用する/しないを選ぶ
初期設定：ON/76.0 MHz
調整範囲：76.0 MHz ~ 79.0 MHz (0.1 MHzごと)
詳しくは、26ページをご覧ください。

ユーザー設定
から

FMトランスミッタ
を選び

FMトランスミッタ
OFF：本機の音声をFMラジオへ送信しない
ON：本機の音声をFMラジオへ送信する
周波数
周波数を調整する

画面 (バックライト) の明るさを設定する
初期設定：自動

ディマー設定
を選び

自動：周囲の明るさに合わせて、自動的に調整される
1 2 3 4：暗くなる(1) ~ 明るくなる(4)

白黒の差 (コントラスト) を調整する
初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

画面調整
から

画質調整
を選び

コントラストを調整する
「+」：白黒の差がはっきりする
「-」：白黒の差が小さくなる

画像の明るさを調整する
初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

明るさを調整する
「+」：明るくなる
「-」：暗くなる

色の濃さを調整する
初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

色の濃さを調整する
「+」：濃くなる
「-」：薄くなる

色あいを調整する
初期設定：±0
調整範囲：-15 ~ +15

色あいを調整する
「+」：緑色が濃くなる
「-」：赤色が濃くなる

リモコンで操作するときは



使いかた