


いろいろな設定と調整



メニュー MENU モード MODE ジョイスティック " # % \$
エンター ENTER

1 メニュー画面から項目を選び

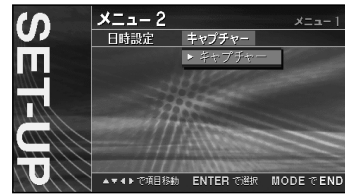

- ① **MENU** で「メニュー-2」を表示させ、
- ② **ジョイスティック** で項目を選び、
- ③ **ENTER** を押す。

2 設定する



- ① **ジョイスティック** で選択・調整し、
- ② **ENTER** を押す。

約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

お知らせ


終了するには... **MODE** を押す。
POWER

CA-TU9200D/TU7200D接続時には、メニューの構成(内容)が一部異なります。


メニュー 2

お好みの画像を壁紙として保存する

テレビ、VTR1、VTR2、DVD、ビデオCDモードから、お好みの画像を取り込みます。(3枚まで) 取り込んだ画像は、壁紙として使えます。(☞31ページ)

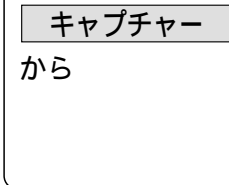


から

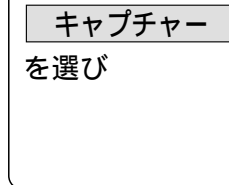

を選び

または

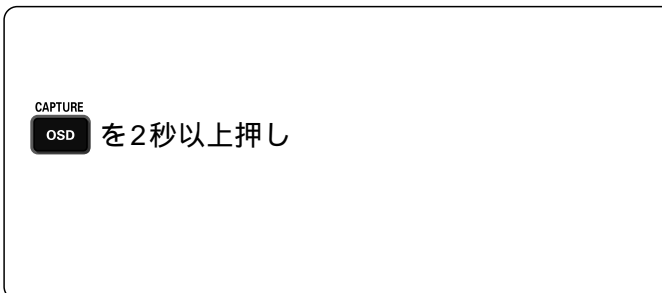

- ① 取り込みたい画像を表示させて、**ENTER** を押す



- ② **ジョイスティック** で、保存場所を選ぶ



- ③ **ENTER** を押す
画像が保存されます。すでに画像が保存されている場合は、上書きされます。

リモコンで操作するときは



お知らせ

- 保存中に電源を切ると、正しく保存されない場合があります。
- アスペクトの設定に関わらず、キャプチャー画面はノーマル(4:3)で記録されます。(画面左右に黒い帯が表示されます)
- 取り込み時の状態を正確に把握するために、アスペクトをノーマルに設定することをお奨めします。(☞30ページ)
- キャプチャー画像を出荷時の設定に戻すには、メモリークリアしてください。(☞34ページ)
- テレビの受信状態によっては、きれいに取り込めない場合があります。
- 取り込んだ画像は、データ圧縮上、もとの画面と異なる場合があります。
- テレビ放送やDVDビデオ/ビデオCDの画像をキャプチャー画面として取り込んだ場合は、個人的に鑑賞する以外の目的で使用しないでください。