




バンド一覧
プリセットメモリー一覧表

1 **MODE** を押して、
POWER
AM/FMモードにする

2 **ENTER** でバンドを選ぶ
押すごとに、バンドが切り替わります。
" : FM1 FM2
: AM1 AM2

3 **ENTER** で放送局(周波数)を選ぶ
自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押す
はなした時点から選局を始め、受信すると
止まります。

リモコンで操作するときは

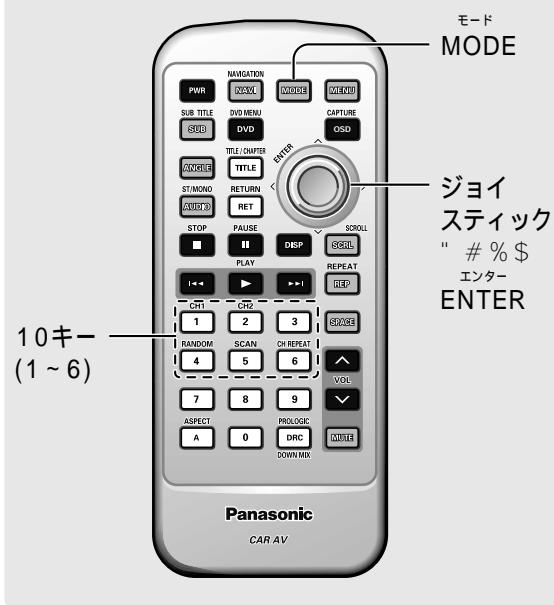

放送局を記憶させる

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を
一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

リモコン操作のみ

バンドと周波数を選び(←左ページ)

CH1 CH REPEAT
1 ~ 6 を2秒以上押す



周波数が1回点滅し、受信している放送局が記憶されます。

放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び(←左ページ)

ENTER を2秒以上押す



受信状態のよい順に記憶されます。
終了すると、記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

お知らせ

記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

記憶された放送局を
呼び出す

リモコン操作のみ

バンドを選び(←左ページ)

CH1 CH REPEAT
1 ~ 6 を押す