

チェンジャーでCD/MDを聞く

CA-TU9200D/TU7200D接続時

再生中のトラック チェンジャー番号



再生中のディスク
チェンジャー内のディスク
ディスクの情報
(再生経過時間・総時間・総トラック数)
ディスクタイトル/トラックタイトル
(MDチェンジャーのみ)

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続する。
(☞CA-TU9200D/TU7200D取扱説明書)


1 **MODE** (POWER) を押して、
CH-Cモードにする
「NO MAGAZINE」と表示されたときは
マガジンを入れてください。
「NO DISC」と表示されたときは
ディスクを入れてください。

2 **ENTER** でディスクを選ぶ

3 **ENTER** で曲を選ぶ
早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し
押し続けている間、早戻し/早送り
されます。

CDチェンジャー
CD-Rは機種により使用できないものがあります。
CD-RWは使用できません。MP3には対応していません。
MDチェンジャー
MDLPには対応していません。(無音で再生されます。)
ディスクの取り扱いについては、74ページをご覧ください。

リモコンで操作するときは

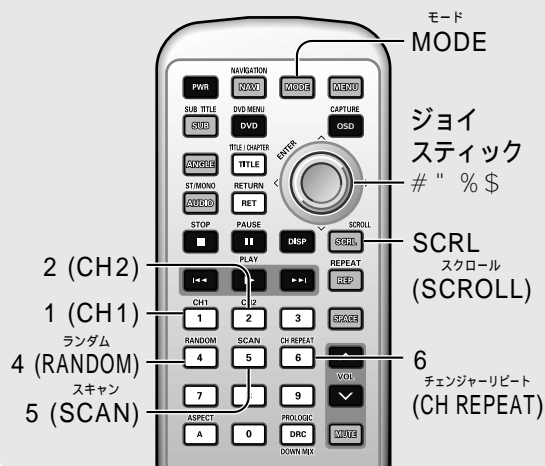

チェンジャーを2台使うには (ツインチェンジャー) **リモコン操作のみ**

準備 別売のツインチェンジャーコントロールユニット(品番: CA-LA9D)で、CDチェンジャー/
MDチェンジャーを2台接続する。(☞CA-TU9200D/TU7200D取扱説明書)

CH1 **1** または **CH2** **2** を押す

いろいろな再生

リモコン操作のみ

順不同 聞く (ランダム)	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	RANDOM
	再生中の ディスク	RANDOM 4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC RANDOM
曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ 再生する	全ての曲	SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	SCAN 一周すると... もとの曲の先頭に戻る
	ディスクの 1曲目	SCAN 5 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC SCAN 一周すると... もとのディスクの先頭に戻る
繰り返し 聞く (リピート)	再生中の曲	CH REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	REPEAT
	再生中の ディスク	CH REPEAT 6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REPEAT

CDチェンジャー/MDチェンジャーの再生は、停止および一時停止できません。

MDのタイトルをスクロールさせる

リモコン操作のみ

SCROLL **SCRL** を押す
押すごとに切り替わります。
スクロールON
(タイトルをスクロールする)
↓
スクロールOFF

お知らせ

最大48文字(スクロール時)まで表示できます。
CDチェンジャーはタイトルを表示できません。
一部の文字や記号などは表示されません。ブランクスペースになります。