

お知らせ


終了するには... **MODE** POWER を押す。

## 1 メニュー画面から項目を選び



- ① **MENU** で「メニュー-3」を表示させ、
- ② で項目を選び、
- ③ を押す。

## 2 設定する

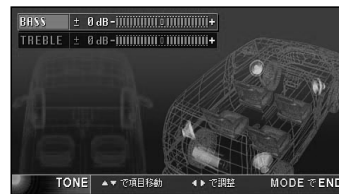

- ① で選択・調整し、
- ② を押す。

**SUB-W** のLPFの設定のみ  
約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

リモコンで操作するときは



メニュー  
3

### 低音域/高音域のレベルを調整する (バス/トレブル)

初期設定：± 0 dB  
調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB  
(2 dBごと)

### 前後左右のスピーカーの 音量バランスを調整する (バランス/フェーダー)

初期設定：センター  
調整範囲：各15ステップ

### サブウーファーを調整する

LEVEL：  
初期設定：4  
調整範囲：0 (無音) ~ 7  
LPF：  
初期設定：120 Hz  
調整範囲：80 Hz/120 Hz (2段階)

音質調整  
から

TONE

を選び

BAL/FAD

を選び

SUB-W

を選び

バス  
BASS (低音域)

レベル 小                      レベル 大

BASS ± 0 dB - [ ] +

トレブル  
TREBLE (高音域)


TREBLE ± 0 dB - [ ] +

バランス  
BAL (左右)

% : 左側を強調する (LEFT)  
\$ : 右側を強調する (RIGHT)

フェーダー  
FAD (前後)

" : 前側を強調する (FRONT)  
# : 後側を強調する (REAR)

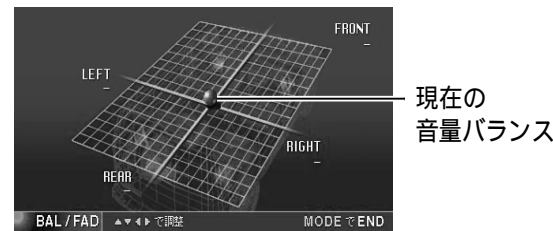

LEVEL (出力レベル)

レベル 小                      レベル 大

LEVEL 4 [ ]

LPF (周波数の上限)

120 Hz : 120 Hz以下の音声を出力する  
80 Hz : 80 Hz以下の音声を出力する

AVマスターユニット