


CA-TU9200D/TU7200Dを接続すると、本機にナビゲーションを接続したときのナビゲーションの音量や、ナビミュート時に本機が音量を絞る割合を設定できます。



メニュー モード ジョイスティック " # % \$
MENU MODE エンター
ENTER

1 メニュー画面から項目を選び

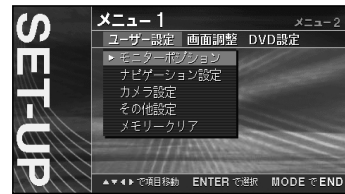

- ① **MENU** で「メニュー1」を表示させ、
- ② で項目を選び、
- ③ を押す。

2 設定する



- ① で選択・調整し、
- ② を押す。

約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す。
POWER

ナビゲーションとの接続について設定する

初期設定：ナビゲーション入力...RGB
ナビゲーション音量...4
ナビミュートレベル...-10

ユーザー設定
から

ナビゲーション設定
を選び

ナビミュートレベルは、ナビゲーション入力が「RGB」のときのみ設定できます。

ナビゲーション入力

- RGB** : RGB入力端子に接続、または未接続の場合
- VTR1** : ビデオ入力端子1に接続した場合
- VTR2** : ビデオ入力端子2に接続した場合

ナビゲーション音量

- 0** : ナビゲーションの音声を出力しない
- 1 2 3 4 5** : 音量「小」～「大」

ナビミュートレベル (dB)
音声案内時の本機のミュート音量を設定する。
ナビミュートコードを接続してください。

- 0** : 本機の音量が通常のまま
- 10** : 本機の音量が約1/3に下がる
- 20** : 本機の音量が約1/10に下がる
- : 本機の音量が0になる (消音)

リモコンで操作するときは

