


故障かな!?

こんなときは、故障ではありません

症状	原因
映像がゆれる 映像が2重3重になる (雑音が出る)	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする (雑音が出る)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車/バイク/高压線/ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る、色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。
赤、青または緑の点が表示される	液晶ディスプレイ特有の現象です。

どのボタンを押しても動作しない場合には

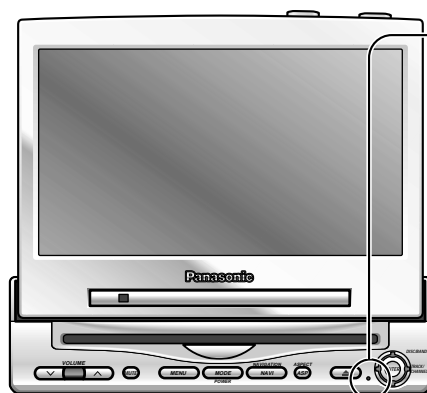

リセットスイッチ
折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押してください。
CA-TU9200D/TU7200D接続時には、本機およびCA-TU9200D/TU7200Dのリセットスイッチを両方とも押してください。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

こんな表示が出たときは

表示	原因・処置
E1	E1エラーのとき (表示されずに、ディスクが自動的に排出される場合もあります。) ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクを取り出して、ディスクを確認してください。
E2	E2エラーのとき (表示されずに、ディスクが自動的に排出される場合もあります。) ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクを取り出して、ディスクを確認してください。
E3	E3エラーのとき (表示されずに、ディスクが自動的に排出される場合もあります。) 何らかの原因で動作しない。 イジェクトボタンを押しても動作しない場合には... リセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。
E4	選択されたファイルが、本機では再生できません。 ディスクを取り出して、ディスクを確認してください。
NO DISC	ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。
NO MAGAZINE	チェンジャーにマガジンが設置されていない。 CDを挿入したマガジンをチェンジャーに設置してください。
PAL/NTSC ERR	映像方式が「PAL」のディスクを再生した。 ディスクを取り出してください。本機では、再生できません。
REGION ERROR	リージョン番号が「2」または「ALL」以外のディスクを再生した。 ディスクを取り出してください。本機では、再生できません。

お知らせ

チェンジャーと接続してお使いの場合は

E1、E2の前に、エラーとなっているディスク番号が表示されることがあります。

チェンジャーによって表示内容や対応操作が一部異なります。詳しくは、ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご覧ください。