

ディスクの取り扱いについて


持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

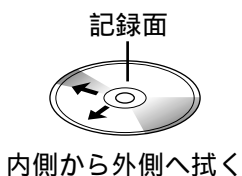

⚠ 注意

特殊形状のディスクやディスクアクセサリーは使用しない



禁止

ハート形や八角形など特殊形状のディスクや、プロテクトフィルム・スタビライザーなどのディスクアクセサリーを使用すると、故障の原因になります。

シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスクは使用しない



禁止

本機の中で引っかかるなど、故障の原因になることがあります。特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたディスクは、使用しないでください。

保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。

ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

長時間直射日光のあたるところ（車のシート、ダッシュボードの上など）

暖房器具の熱が直接あたるところ

湿気やゴミ・ほこりの多いところ

腐食性のある外気にふれるところ

（温泉地区、火山地区など）

強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。（読み取り中は「LOADING」と表示されます。）

取り扱いのお願い

ディスクそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

記録面に手を触れない

ディスクが回転する方向に拭かない

ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない

ディスクを曲げない、キズを付けない

鉛筆やボールペンなどで字を書かない

CD-R/RWディスクのご使用について

再生可能なCD-R/RWディスクは、通常の音楽CDの形式（CD-DA）またはMP3で記録したディスクに限ります。

CDレコーダー（CD-R/RWドライブ）で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。

CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いので、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。

CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。クローズセッションされていないCD-R/RWディスクは再生できません。

CD-DA、MP3以外のデータ（ビデオCDなど）は、再生できません。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本機は著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用はマクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。

分解したり、改造することも禁じられています。

本機のお手入れ

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

画面を拭くときは

ホコリや汚れは、柔らかい布（付属のクリーニングクロスなど）で、から拭きしてください。画面をツメで引っかかないでください。キズが付くと見づらくなります。