
チェンジャーで CD/MD を聞く

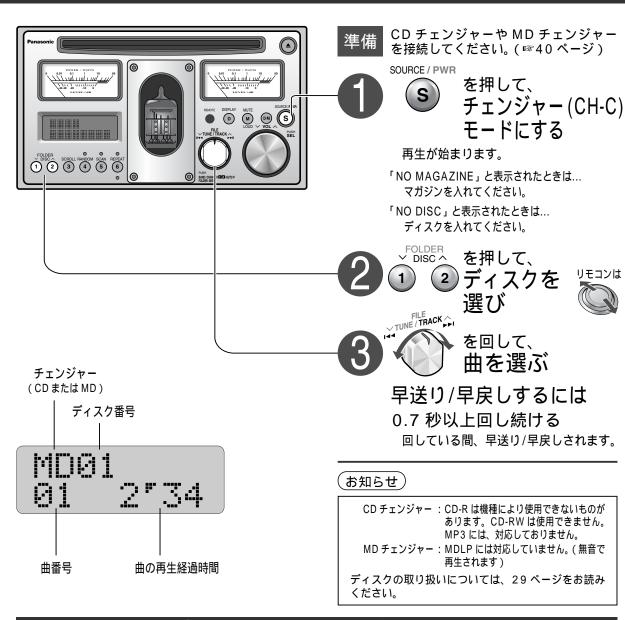

チェンジャーを 2 台使う場合は(ツィンチェンジャー)

準備

| ツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) で、 | CD チェンジャーや MD チェンジャーを 2 台接続してください。(☞40 ページ)



を押して、 チェンジャーを切り替える

(お知らせ)

前回電源を切ったときに選択されていたチェンジャー にマガジン (ディスク) を入れると、電源が入ります。

チェンジャー番号が、約2秒間表示されます。

CH一C CHANGER2 — チェンジャー番号

いろいろな聞きかた

曲を探す

(スキャン) 約 10 秒ずつ

再生する

全ての曲

ディスクの

1 曲目

RANDOM
4 を押す
(再度押すと、解除)

RANDOM

4 を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除) お知らせ

ランダム / スキャン / リピート再生中 は、各々のランプが点灯します。

DANIDOM

AN REPEA

SCAN

5 を押す

(再度押すと、解除)

ー周すると... 解除され、もとの曲の 先頭に戻ります。

SCAN

5 を 2 秒以上押す (再度 2 秒以上押すと、解除) ー周すると... 解除され、もとのディスクの 先頭に戻ります。

DISC

無り返し 聞く (リピート) 再生中の ディスク

REPEAT

6 を押す
(再度押すと、解除)

REPEAT

6 を 2 秒以上押す
(再度 2 秒以上押すと、解除)

MD のタイトル情報を表示させるには

DISPLAY

D を押して、表示を切り替える(☞12ページ)
「NO TITLE」と表示されたときは...
タイトル情報が記録されていません。

MD のタイトルをスクロールさせるには

本体の (3) を押す (再度押すと、解除)

(お知らせ)

タイトルを表示していないときにスクロールを ON にすると、トラック表示に切り替わります。

スクロール OFF のときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、 末尾まで一周スクロールしたあと、最初の 8 文字までを表示して停止します。

タイトル表示については、13 ページをご覧ください。

SOURCE TRACK IT TRA

CD チェンジャーは、 タイトルを表示できません。

22