

- 1 **DISPLAY** **D** を 2 秒以上押して、設定モードにする。
- 2 **DISPLAY** **D** を押して、項目を選ぶ。
- 3 **TUNE/TRACK** を回して、設定・調整する。



照明の明るさを設定する (デマー設定)

初期設定: AUTO

- AUTO**: 車のスモールランプに連動して減光される (点灯時に暗くなる)
- ON**: 減光する (暗い)
- OFF**: 減光しない (明るい)

**DIM
AUTO**

内蔵アンプを使用する/しないを選ぶ

初期設定: ON

- ON**: 使用する
- OFF**: 使用しない (外部アンプのみを使用する場合)

**AMP
ON**

外部アンプを接続していない場合には、必ず設定を ON にしてください。OFF にすると音が出なくなります。(ピーブ音含む)

お知らせ



各項目が表示されている間(約 10 秒間)何も操作しないと... 通常モードに戻ります

通常モードに戻すには...

DISPLAY

- D** 2 秒以上押す

記憶されている設定・調整を全て初期化するには... 33 ページをご覧ください。

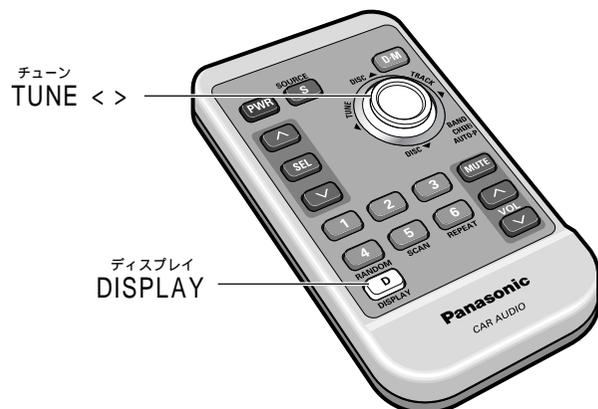

のマークがついているものを、ご使用ください。

持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



CD が汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。



お知らせ

データを読みとって再生が始まるまでに、若干時間がかかる場合があります。(読みとり中は「TOC READ」と表示されます。)

取り扱いのお願い

CD そのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- CD が回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
- CD を曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない

CD-R/RW ディスクのご使用について

再生可能な CD-R/RW ディスクは、通常の音楽 CD の形式(CD-DA)、または MP3 で記録したディスクに限ります。

CD レコーダー(CD-R/RW ドライブ)で記録した CD-R/RW ディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。

CD-R/RW ディスクは通常の音楽 CD に比べて高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。

CD-R/RW ディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。

クローズセッションされていない CD-R/RW ディスクは再生できません。

CD-DA, MP3 以外のデータ(ビデオ CD など)は、再生できません。

注意

特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない



特殊形状(ハート型・八角形・カード型など)の CD や、プロテクトフィルム・スタビライザーなどの CD アクセサリーを使用すると、故障の原因になります。

シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD は使用しない



本機の中で引っかかるなど、故障の原因になることがあります。特に、市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けた CD-R/RW は、使用しないでください。

保管のしかた

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のあるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ