

各部のなまえ (つづき)

本体 本体で操作するときは、リモコンと同様に操作してください。


本体とリモコンのボタンには違いがあります。ボタンが本体にない場合には、リモコンで操作してください。

- 本体にないボタン 10キーボタン
- 1, CH **1** ボタン
- 2, CH **2** ボタン
- 3, MD TITLE ボタン
- 4, RANDOM ボタン
- 5, SCAN ボタン
- 6, REPEAT ボタン
- 7 ボタン
- 8 ボタン
- 9 ボタン
- 0 ボタン

ディスプレイユニット

ディスプレイ部

リモート
REMOTE (リモコン受光部)

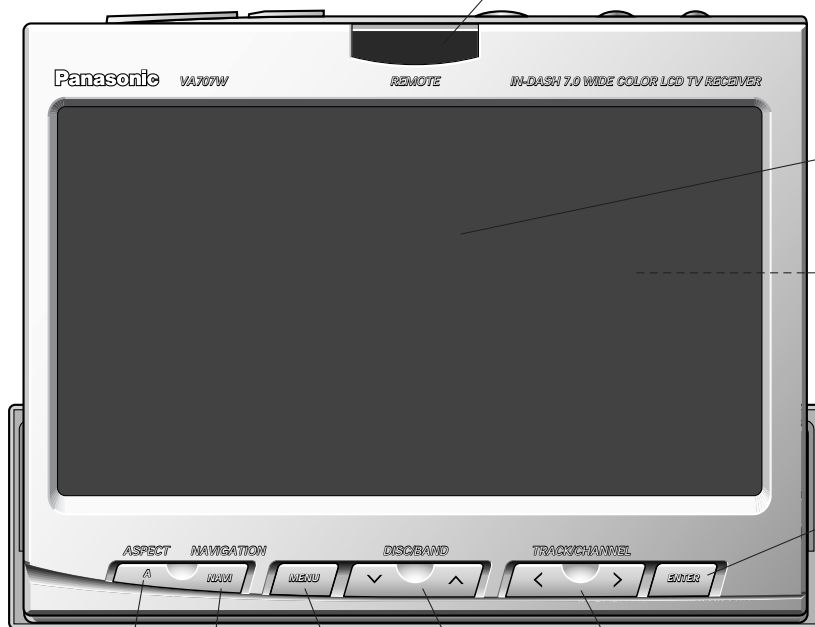

7.0型 (18 cm) ワイド
液晶ディスプレイ

内蔵スピーカー (後面)
カーナビゲーション専用

エンター
ENTER ボタン

アスペクト
A (ASPECT) ボタン

ナビゲーション
NAVI (NAVIGATION) ボタン

メニュー
MENU ボタン

<> ボタン

トラック
● TRACK <> ボタン

チャンネル
● CHANNEL <> ボタン

ボタン

ディスク
● DISC ボタン

バンド
● BAND ボタン

お知らせ

- ディ스플레이部が収納されているときは MENU ボタン, NAVI (NAVIGATION) ボタン, A (ASPECT) ボタン, TILT ボタンの操作ができません。
- ディ스플레이ユニット前面部の MODE ボタンは、電源が切れているときも点灯しています。
- 電源が入っているときは、現在選択されているモードのインジケーターが点灯します。