

ご使用になる前に

本機を操作する前に、車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

⚠ 警告



禁止

可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

はじめに



電源を入れる

PWR ボタン または MODE ボタンを押す。

本体では、ディスプレイユニット前面部の PWR (MODE) ボタンを押します。

- 初めてご使用になるときはテレビを受信します。


電源を切る

PWR ボタンを押す。

本体では、ディスプレイユニット前面部の PWR (MODE) ボタンを2秒以上押します。

お知らせ

ディスプレイユニット前面部の MODE ボタンは、電源が切れているときも点灯しています。

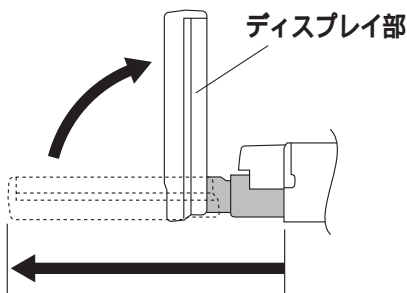

ディスプレイ部を立ち上げる

OPEN/CLOSE ボタンを押す。

- ディスプレイ部が排出されて立ち上がり、自動的に前回調整した角度と位置になります。(P.15 参照)

お願い

- 障害物等にあたらぬ位置に取り付けてください。
- 途中で止まったときはもう一度 OPEN/CLOSE ボタンを押して、いったん収納してください。
- 無理に手で動かさないでください。