



# ご使用になる前に (つづき)

- 角度は目安であり、取付位置等によって前後することがあります。
- 別売のAV入力変換コード (CA-L092D) をディスプレイユニット前面部に接続すると、上下の角度や前後の位置の調整が一部規制される場合があります。コードの挟み込みに注意し、障害物等に当たらない位置でご使用ください。


## 上下の角度 (TILT) [ 5段階 ]

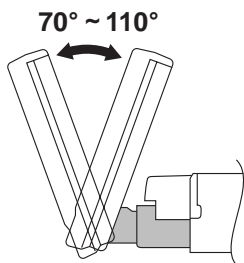

## 前後の位置 [ 2段階 ]

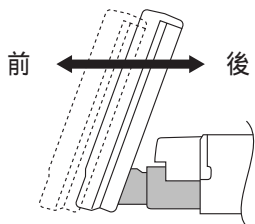

## 左右の角度

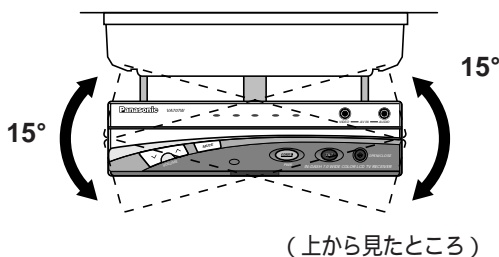


## ディスプレイ部の上下の角度 (TILT) ・ 前後の位置を調整する

### お願い

- 左右の角度を調整する前に設定してください。左右の角度が中央でないと、スムーズに動作しないことがあります。
- 無理に手で動かさないでください。

- ① ディスプレイ部を立ち上げてから、本体 (ディスプレイユニット前面部) の TILT ボタンを1秒以上押す。
  - モニターポジション設定画面が表示されます。

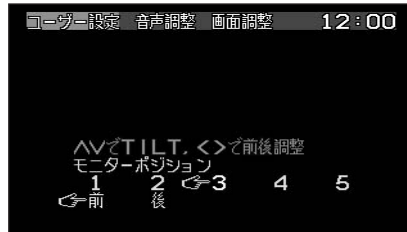

- ② ボタン で上下の角度 (TILT), <> ボタン で前後の位置を調整する。(P.15-2 参照)


### お知らせ

- 上下の角度 (TILT) や前後の位置はメモリーされるので、次回ディスプレイ部を立ち上げたとき、自動的に前回調整した角度と位置になります。
- モニターポジション設定は、メニュー画面からも選択できます。(P.15 参照)

## ディスプレイ部の左右の角度を調整する

ディスプレイ部の上半分 (裏側にすべり止めのある部分) を持って、調整する。

すべり止め (裏側)

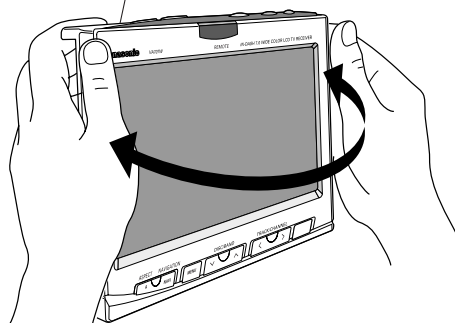

### お願い

- 下側を持つと指をはさむことがあります。上半分を持って、ゆっくりと無理な力を加えないで動かしてください。
- 角度を調整したときは、見やすい画面になるように “明るさ” (P.29 参照) を調整してください。