

ご使用になる前に (つづき)


メニューから設定・調整の項目を選ぶ

メニュー画面は、メニュー・サブメニューから構成されています。画面に表示されている操作ガイドをご参照になり、操作してください。

, <> ボタン



- ① MENU ボタンを2秒以上押す。
 - メニュー画面が表示されます。
- ② , <> ボタンを押して、項目を移動する。
- ③ ENTER ボタンを押して、選択する。
 - 選択した項目の設定・調整画面が表示されます。

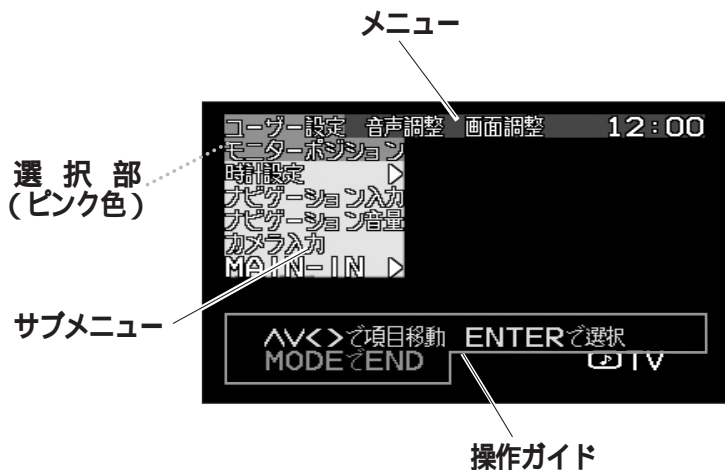

設定・調整のしかたは、各項目をご覧ください。
(P.15 ~ P.31 参照)

お知らせ

- ディスプレイ部が収納されているときは、メニュー画面が表示できません。
- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。