


# ユーザー設定

## モニターポジション

立ち上げたディスプレイ部の上下の角度 (TILT) ・前後の位置を調整します。[ 初期設定 : 3 / 前 ]  
モニターポジション設定画面は、本体 (ディスプレイユニット前面部) の TILT ボタンを1秒以上  
押し表示させることもできます。(P.12 参照)

### 1 メニューの “ユーザー設定” から “モニターポジション” を選択する。

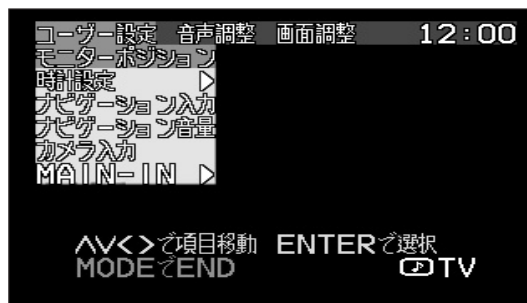


- モニターポジション設定画面が表示されます。

### 2 , <> ボタン を押して調整する。 上下の角度 (TILT)

- : 角度が大きくなる。
- : 角度が小さくなる。

### 前後の位置

- < : ディスプレイ部が前になる。
- > : ディスプレイ部が後ろにさがる。

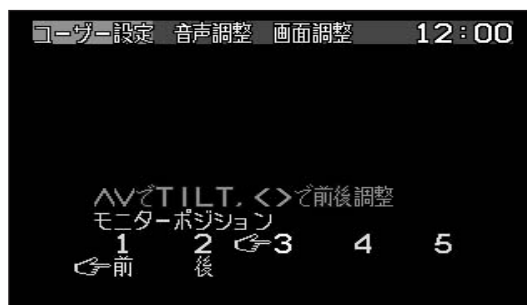

前後の位置が “後” のときは、上下の角度で “5” が選択できません。  
上下の角度が “5” のときは、前後の位置で “後” が選択できません。

### お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。