


# ユーザー設定 (つづき)

## 時計設定 表示

時計表示の有無を設定します。

[ 初期設定 : 表示 OFF ]

- 1 メニューの“ユーザー設定”から“時計設定”の“表示 (ON / OFF)”を選択する。

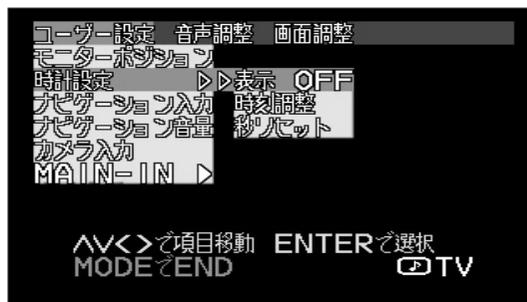

- メニューが“表示 OFF”になっているときに ENTER ボタン を押すと、時計表示の設定が“ON”になります。 : 時計表示あり
- メニューが“表示 ON”になっているときに ENTER ボタン を押すと、時計表示の設定が“OFF”になります。 : 時計表示なし

### お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面の表示が解除されます。
- 時刻を調整していないときは、“0 : 00”の表示が点滅します。