


時計設定 (つづき)

時刻調整

時刻を調整します。(24時間表示)

[初期設定：未調整のため、0:00で点滅表示]

- 1 メニューの“ユーザー設定”から“時計設定”の“時刻調整”を選択する。

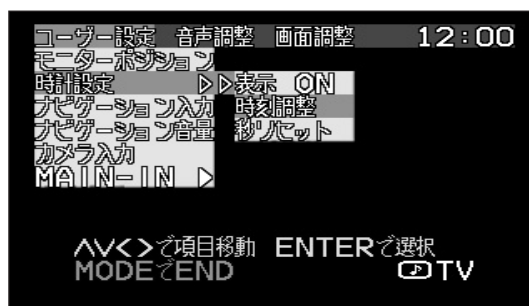

- 時刻調整画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して、調整する。

< : 時間を順送りする。(押し続けると、)
> : 分を順送りする。(連続して変化します。)



お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときにMENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。