

ナビゲーション入力

別売のカーナビゲーション（CN-DV2020TD等）を接続しているときに有効な設定です。


お願い

ナビが未接続の場合は、必ず“RGB”に設定してください。

カーナビゲーションの映像と音声を出力する設定です。ナビを接続している端子と同じ項目に設定してください。
[初期設定：RGB]



1 メニューの“ユーザー設定”から“ナビゲーション入力”を選択する。

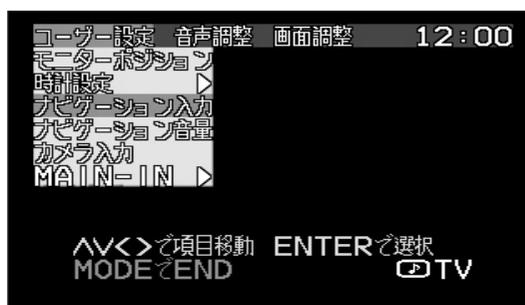

●ナビゲーション設定画面が表示されます。

2 <> ボタンを押して、項目を移動する。

RGB : ナビをRGB接続コネクタに接続している場合。
または、ナビが未接続の場合。

VTR : ナビをVTR-INに接続している場合。

CAMERA : ナビをCAMERA-INに接続している場合。



3 ENTER ボタンを押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。