

ユーザー設定 (つづき)

ナビゲーション音量

別売のカーナビゲーション (CN-DV2020TD等) を接続しているときに有効な設定です。

カーナビゲーションの音声案内の音量を設定します。また、ナビゲーション入力 (P.19 参照) が “RGB” のときは、音声案内時に本機の音量が自動的に下がるよう設定できます。ナビミュート
本機とナビのナビミュートコードを接続してください。 [初期設定：1/4]


, <> ボタン



ENTER ボタン

MENU ボタン

1 メニューの “ユーザー設定” から “ナビゲーション音量” を選択する。

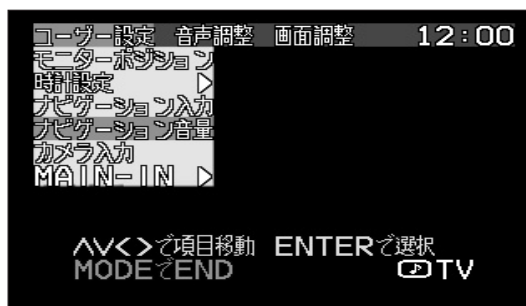

- ナビゲーション音量調整画面が表示されます。

2 , <> ボタン を押して, 項目を移動する。 ナビミュートレベル


OFF : ナビの音声案内時も、本機の音量は通常のまま変わらない。
VOL ボタンで音量が調整できます。

- 1 : ナビの音声案内時に、本機の音量を約1/3に下げる。
- 2 : ナビの音声案内時に、本機の音量を約1/10に下げる。
- 3 : ナビの音声案内時に、本機の音が出なくなる (消音される)。

ナビゲーション音量 [0 : ナビの音声案内を出力しない。]

- < : ナビの音声案内の音量が下がる。
- > : ナビの音声案内の音量が上がる。

- ナビゲーション入力 (P.19 参照) が “RGB” 以外に設定されているときはナビミュートが無効なので、ナビミュートレベルの項目が選択できません。
- ディスプレイ部が収納されているときは、ナビの音声案内が出力されません。

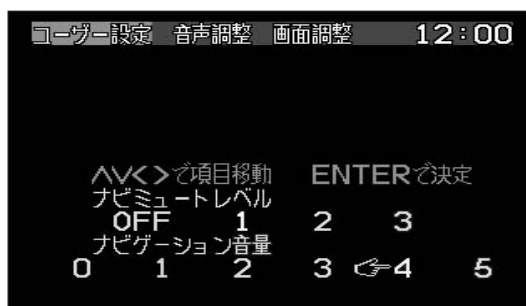

3 ENTER ボタンを押して, 決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。