

# カメラ入力

別売の後方確認カメラを接続しているときに有効な設定です。


## お願い

後方確認カメラが未接続の場合は、必ず“OFF”に設定してください。

走行中に後方確認カメラの映像を表示するため、およびギアを“R”(リバース)に入れると自動的に映像が後方確認カメラに切り替わるようにするための設定です。後方確認カメラを接続している端子と同じ項目に設定してください。  
[初期設定：OFF]



## 1 メニューの“ユーザー設定”から“カメラ入力”を選択する。

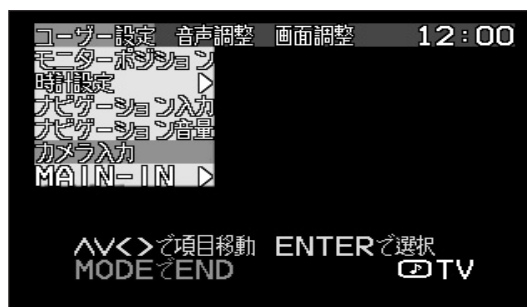

●カメラ入力設定画面が表示されます。

## 2 <> ボタンを押して、項目を移動する。

- OFF : 後方確認カメラが未接続の場合。
- VTR : 後方確認カメラをVTR-INに接続している場合。
- CAMERA : 後方確認カメラをCAMERA-INに接続している場合。



## 3 ENTER ボタンを押して、決定する。

## お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときにMENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。