

# ユーザー設定 (つづき)

## MAIN-IN 外部入力コード使用の設定

外部入力コード (MAIN-IN FRONT, MAIN-IN REAR) を使用するか / 使用しないかを設定します。外部入力コードには、別売のデジタルサラウンドプロセッサー (CY-AC300D) 等の機器を接続します。使用するときには、設定を“ON”にしてください。 [初期設定: OFF]


### お願い

外部入力コードを使用しない場合には、必ず“OFF”に設定してください。“ON”に設定すると音声が出ません。

, <> ボタン



### 1 メニューの“ユーザー設定”から“MAIN-IN”を選択する。

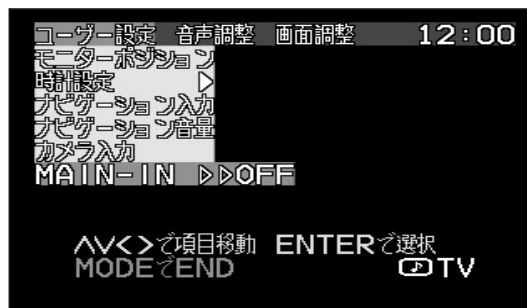

- メニューが“OFF”になっているときに ENTER ボタン を押すと、MAIN-INの設定が“ON”になります。  
：外部入力コードを使用する場合
- メニューが“ON”になっているときに ENTER ボタン を押すと、MAIN-INの設定が“OFF”になります。  
：外部入力コードを使用しない場合

### お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- MAIN-INの設定が“ON”のときは、前後の音量バランス“FADER”が調整できません。(P.25 参照)