


# 画面調整

## ディマー設定

バックライトの明るさを設定します。

[ 初期設定：自動 ]

- 1 メニューの“画面調整”から“ディマー設定”を選択する。

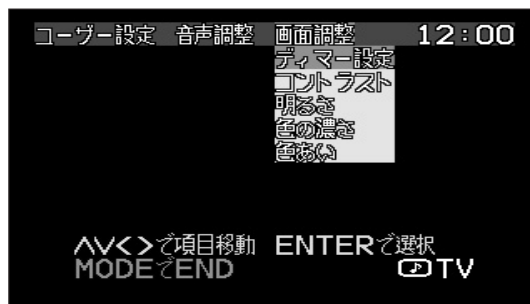

- ディマー設定画面が表示されます。

- 2 <> ボタン を押して、項目を移動する。

自動：周囲の明るさに応じて、自動調整される。  
ディマーセンサー

> : 明るくなる。

< : 暗くなる。



- 3 ENTER ボタン を押して、決定する。

### お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。