

表示する映像を設定する

ビジュアル設定

モードの切り替えに関わらず、常に同じ映像を表示させておくことができます。
[初期設定：自動]



- ① MENU ボタン を押す。
 - ビジュアル設定画面が表示されます。
- ② <> ボタン を押して、項目を移動する。



- 自動 : モードの切り替えにより、音声と共に映像も切り替わる。
TV : 常にテレビの映像を表示する。
VTR : 常にVTR-INに接続した機器の映像を表示する。
AV : 常にAV INに接続した機器の映像を表示する。
カメラ : 常にCAMERA-INに接続した機器の映像を表示する。

- ③ ENTER ボタン を押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、設定画面の表示が解除されます。
- 設定画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- ナビゲーションモードが“ON”のときは、設定に関わらずカーナビゲーションの映像が表示されます。
- ビジュアル設定が“TV”のときは、音声はTV以外のモードになっていても、テレビの操作ができます。(P.40 参照)


現在のモードを確認したいときは

ENTER ボタン を押す。

- 現在のモードが約4秒間表示されます。
スーパーインポーズ

お知らせ

ディスプレイユニット前面部のインジケータは、現在のビジュアル設定（映像）と音声の両方のモードが点灯します。

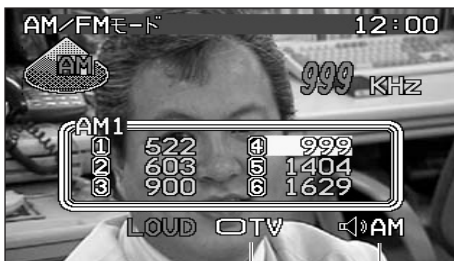

ビジュアル設定
(映像)

音声