


# AM/FMモードにする

MODE ボタン を押して、“AM/FM” に切り替える。

- ラジオを受信し、ディスプレイユニット前面部のAM/FMインジケーターが点灯します。

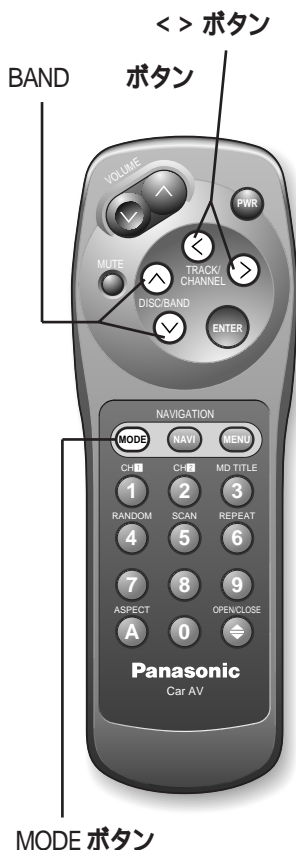

## お知らせ

- ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“自動”以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディ스플레이部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディ스플레이ユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

## バンドを選ぶ

BAND ボタン または BAND ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。
- FMステレオ放送を受信すると、ステレオインジケーターが表示されます。

BAND	: FMバンドが切り替わる。	FM1	FM2
BAND	: AMバンドが切り替わる。	AM1	AM2

## 放送局を選ぶ

### 手動選局 (順送り)

< ボタン または > ボタン を押す。

- < : 周波数が、順送りで下がる。
- > : 周波数が、順送りで上がる。

### 自動選局 (シーク)

< ボタン または > ボタン を 0.5秒以上押す。

- < : 周波数が、早送りで下がる。
- > : 周波数が、早送りで上がる。

- ボタンをはなした時点でシークを始め、放送局があるところで止まります。