


チェンジャーでCD/MDを聴く

- 別売のCDチェンジャー（CX-DP801D / CX-DP1203D等）または MDチェンジャー（CX-MD6D）の接続が必要です。
- 別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）をご使用になると、2台のCD/MDチェンジャーを接続できます。 ツインチェンジャー


CH・Cモードの表示（CD/MDチェンジャー）

CDチェンジャーのとき

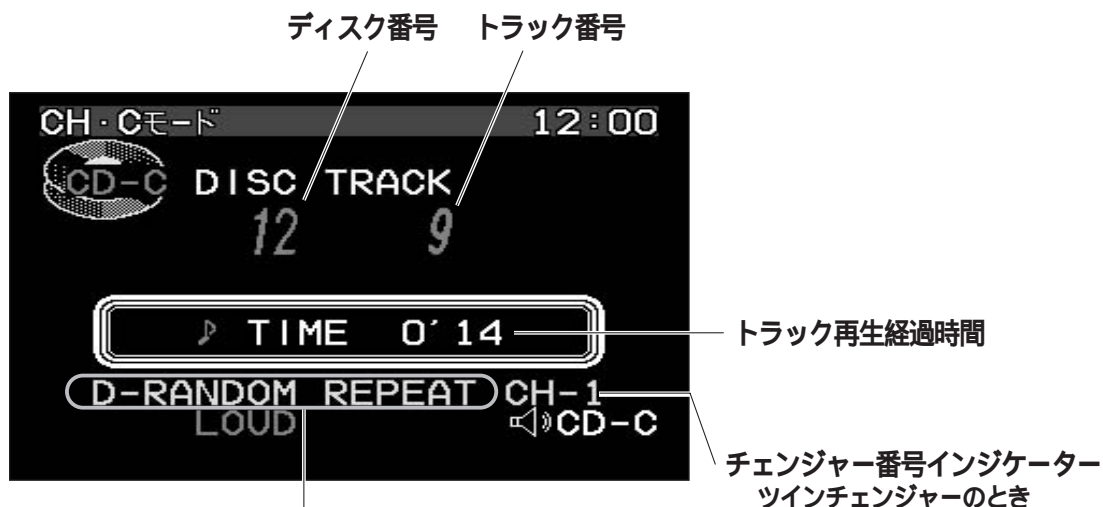

- RANDOM , D- RANDOM インジケータ
- SCAN , D-SCAN インジケータ
- REPEAT , D-REP インジケータ

MDチェンジャーのとき

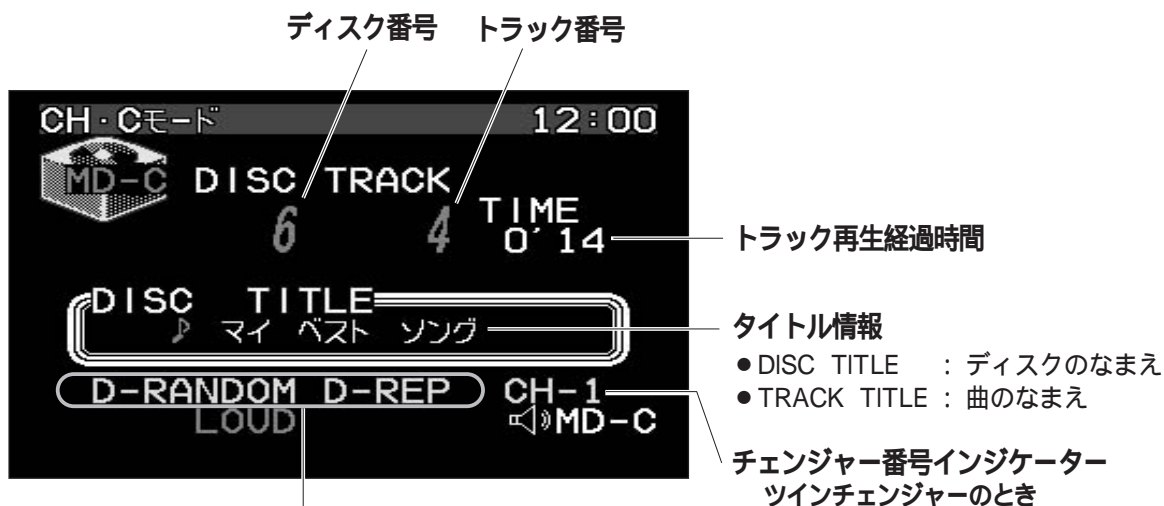

- RANDOM , D- RANDOM インジケータ
- SCAN , D-SCAN インジケータ
- REPEAT , D-REP インジケータ