


チェンジャーでCD/MDを聴く (つづき)

CH・Cモードにする

MODE ボタン を押して、“CH・C” に切り替える。

- ディスクの再生が始まり、ディスプレイユニット前面部のCH・Cインジケーターが点灯します。

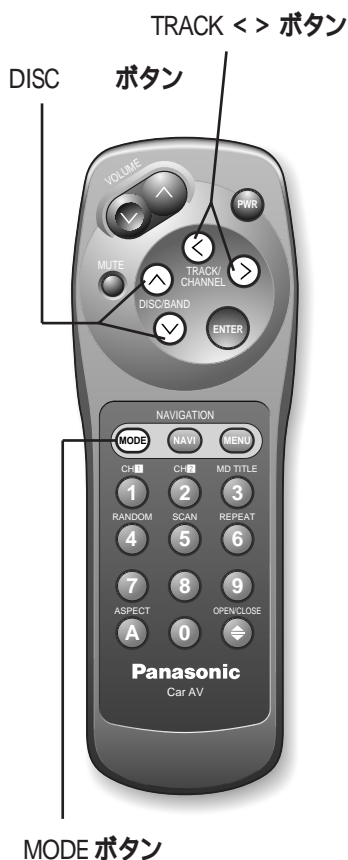

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、CH・Cモードに切り替わりません。
- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは、“NO DISC” と表示されます。
- 電源が切れているときにチェンジャーにマガジンを入れると電源が入ります。他のサウンドソースのときはCH・Cモードに切り替わって再生が始まります。
- ナビゲーションモードが“ON” のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“自動” 以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディ스플레이部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディ스플레이ユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

聴きたいディスクを選ぶ

DISC ボタン または DISC ボタン を押す。

- DISC : 次のディスクに替わる。
- DISC : 前のディスクに替わる。

聴きたい曲を選ぶ

TRACK < ボタン または TRACK > ボタン を押す。

- TRACK < : 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに、前の曲を頭出しする。
- TRACK > : 次の曲を頭出しする。

早送り / 早戻しをする

TRACK < ボタン または TRACK > ボタンを0.5秒以上押す。

- TRACK < : 押し続けている間、早戻しする。
- TRACK > : 押し続けている間、早送りする。