

CDプレーヤー（CX-DX555D）でCDを聴く


- 別売のCDプレーヤー（CX-DX555D）を接続することができます。従来のCDプレーヤーは、接続できません。
- CDプレーヤーでCDを聴くときは、モードをチェンジャー（CH・C）に切り替えて、チェンジャーと同様に操作してください。
- 詳細は、CX-DX555Dの取扱説明書をご参照ください。

お知らせ

ディスクの選択、ディスクランダムプレイ、ディスクスキッププレイ、ディスクリピートプレイはできません。

CH・Cモードの表示（CDプレーヤー）

CDプレーヤー（CX-DX555D）のとき

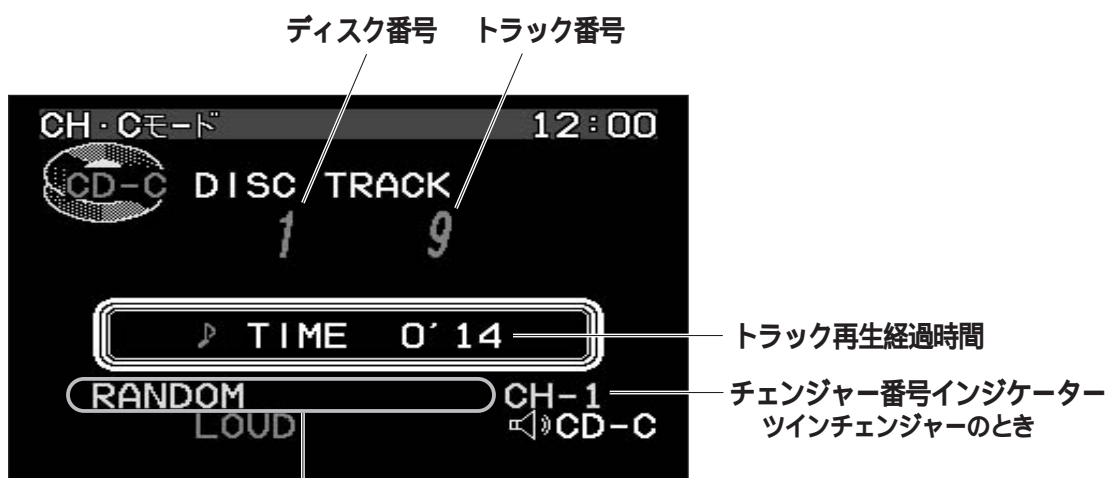

- RANDOM インジケータ
- SCAN インジケータ
- REPEAT インジケータ